




WE ARE HUNTERS

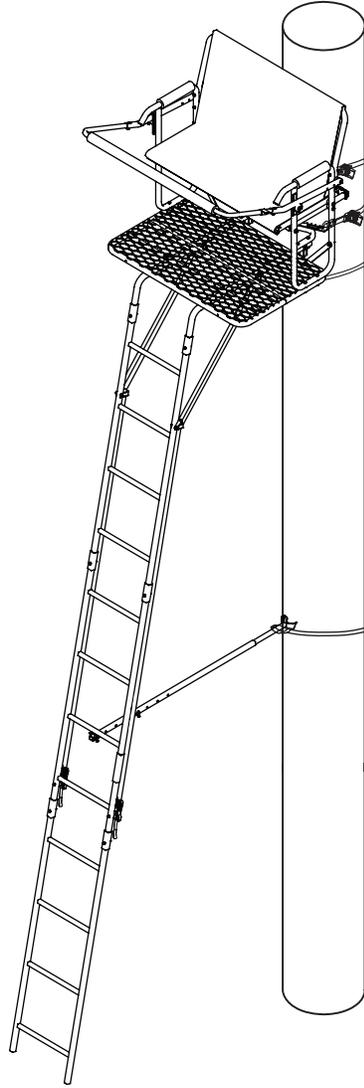

Operator's Manual

TWOPLEX™ – LS 2-Man

MODEL RE669

Maximum Height

17' 1" to shooting rail

Maximum Field Rating

500 lbs; no more than
300 lbs per person.

Tree Diameter Range

12" to 30"

Wear Your Harness!



ATTENTION

**YOU MUST READ ALL WRITTEN INSTRUCTIONS
AND WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!**



WATCH THIS SAFETY VIDEO BEFORE USING!

Scan →



or Visit →

www.standsafety.com/r3

Scan the QR code with your smart phone, tablet or similar device.

OR

Type the website address into your web browser to view an important safety video before using this product.

LADDER STAND SAFETY

PRODUCT MEETS
INDUSTRY STANDARDS
RECOGNIZED BY



PARTICIPATING MEMBER

Get parts online at
www.HuntRiversEdge.com

© 2024 RETI
All Rights Reserved

P/N: 44862
C/N: 45117
REV3: 04/24/24

INTRODUCTION

Rivers Edge® Treestands are engineered with you the hunter in mind. We appreciate your purchase of one of our world class treestands. Follow these few simple instructions and your stand will provide you many years of trouble-free pleasure. Instructions should be kept in a safe place and reviewed at least annually.

If for any reason you have a problem with your product, **DO NOT return to the retailer**, contact the Rivers Edge® customer service department at 800-345-6007 for assistance.

CONTENTS

Introduction/Warranty	2
Warnings.....	3-4
Inspection and Maintenance	4
Tools Needed	5
Hardware Identification Chart.....	5-6
Assembly Instructions	7-14
Warnings.....	15
Setup and Use Instructions.....	16-21
Finished Ladder.....	22
Illustrated Parts Breakdown.....	23
Parts List.....	24
Notes.....	25-27

WARRANTY

RETI offers a one year warranty for all components of the treestand. These warranties apply to the original owner with a proof of purchase. These warranties begin on the date of purchase by the first retail consumer and continue for the period specified above. These warranties apply to products that are not modified, abused or used in a manner that deviates from the product's intended usage. Minor fading in color is normal and is not covered by warranty. Any corrosion of painted surfaces that occurs as a result of paint being removed or damaged is also not covered by warranty. RETI offers no other warranty expressed or implied. Products for which warranty work has been approved must be sent directly to RETI and performed by RETI. **To obtain warranty service and/or replacement instructions, you must obtain prior approval from RETI before shipping your package to us by calling our customer service department at 800-345-6007 or by writing to: RETI, P.O. Box 666, 1730 Industrial Avenue, Cumberland, WI 54829 for a return material authorization number (RMA#).** All items must be shipped prepaid. RETI will, at no charge, repair or replace, in RETI's sole discretion, any product that satisfies the conditions stated above. RETI retains the right to change models, specifications and price without notice.

This equipment has been manufactured under strict quality and safety guidelines. As with any equipment of this type, full understanding of the instructions and its use is mandatory and imperative for the safety of its user. RETI is not responsible for any damages or injuries sustained due to improper use or modification of any of its products, or resulting from any use which deviates from the product's intended usage. RETI is not responsible for any injuries sustained due to failure to read and adhere to the instructions for use. Any misunderstanding or questions regarding the products of their use should be directed to RETI prior to any use. **All RETI treestands are sold with a full body harness ("Fall Arrest System") that meets standards set by the Treestand Manufacturer's Association ("TMA").** It is the owner's sole responsibility to inspect the product regularly for damage, improper installation, or conditions that could jeopardize the ultimate safety of the product. Failure to use or improper use of the provided Fall Arrest System may result in serious injury or death. **ALWAYS wear the provided Fall Arrest System while using this product. Owner is responsible to understand and follow product field weight rating and must never exceed maximum weight rating.** RETI is not responsible for any malfunction or injury resulting from normal wear and tear, damage caused by improper use, improper maintenance, negligence or accidents. This product, if used safely as intended, will provide trouble free service for the useful life of the product. We hope you will enjoy the quality of our products for years to come, and have a safe hunt.

STOP

READ AND UNDERSTAND THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE ASSEMBLY

MODEL RE669

MAXIMUM USE HEIGHT - 17' 1" TO SHOOTING RAIL

MAXIMUM OCCUPANCY - TWO (2) PEOPLE

TOTAL WEIGHT LIMIT - 500 LB (300 lb Per Person Max)

TREE DIAMETER RANGE - 12" TO 30"

WARNING

- ▲ This product carries strict height and weight restrictions. **Do Not** use this product if you exceed the total weight limit. Please note that the total weight limit includes the user(s) and their equipment.

WARNING

- ▲ **When hunting from, installing, or removing a treestand, tripod, or tower, falls can occur any time after leaving the ground causing injury or death.**
- ▲ When using, installing, or removing a treestand, always wear a fall arrest system (FAS) comprising a full body harness at all times after leaving the ground. You must stay connected at all times after leaving the ground while climbing treestands, and while using, installing, or removing hang-on treestands. Single safety belts and chest harnesses are no longer allowed and shall never be used. When using, installing, or removing a treestand, if you are not wearing a full body harness properly attached to the tree that is protecting you from a fall, do not leave the ground.
- ▲ **Read and understand** all of the manufacturer's Warnings and Instructions and use all safety devices provided by the manufacturer. Contact the manufacturer for any questions. Failure to do so could result in injury or death.
- ▲ **Never** exceed the total weight limit of the treestand.
- ▲ **Never** use, install, or remove a treestand, tripod, or tower during inclement weather such as rain, lightning, windstorms or icy conditions and end your hunt and return to the ground if inclement conditions arise.
- ▲ **Never** use, install, or remove a treestand, tripod, or tower while using drugs (even prescription drugs) or alcohol.
- ▲ **Never** use, install, or remove a treestand, tripod, or tower while feeling ill, nauseous or dizzy, or if you have a prior medical condition that could cause a problem, that is, heart condition, joints that lock-up, spinal fusions, etc., or if you are not well rested.
- ▲ **Never** sleep in a treestand.

WARNING

- ▲ **Never** use, install, or remove a treestand on a dead, leaning, diseased or loose barked tree, or a utility pole.
- ▲ **Always** avoid electrical power lines.
- ▲ **Never** rely on a tree branch for support.
- ▲ **Never** jump or bounce on a treestand to seat it to the tree.
- ▲ Pull up a bow, backpack, or firearm or other equipment only after being secure in the treestand and a firearm must be pulled up with it unloaded, chamber open, and muzzle down.
- ▲ **Always** inform someone of the hunting location, where the treestand will be located and the expected duration of the hunt.
- ▲ A signal device such as a mobile phone, radio, whistle, signal flare or personal locator device (PLD) must be on your person and readily available at all times.
- ▲ **Never** leave a treestand in a tree for more than two weeks since weather or animals could cause damage. Tree growth can also stress and damage straps and buckles.
- ▲ Inspect the treestand and all safety devices each time before use and **Do Not** store a treestand outdoors when not in use.
- ▲ **Never** modify your treestand in any way by making repairs, replacing parts, or altering it except if explicitly authorized in writing by the manufacturer.
- ▲ Practice installing, adjusting, removing, and using your treestand at ground level prior to using it at elevated positions. Study your new stand to become familiar with all of its features and design. Doing so will confirm that the product is manufactured, assembled and installed correctly.
- ▲ Instructions (written and video) shall be kept in a safe place and reviewed at least annually. It is the responsibility of the treestand owner to furnish the complete instructions to any person who borrows or purchases the treestand.
- ▲ Use at least three (3) people to install or remove/take down a ladder treestand.
- ▲ The criss-cross straps/ropes and stabilization devices must be attached before climbing to the platform.
- ▲ When installing a ladder stand, always bounce on the first rung to set the ladder into the ground according to manufacturer's instructions before proceeding to climb any higher.
- ▲ Check every ladder section connection every time you use the stand before you leave the ground. If ladder sections are separating, do not use the stand.

 **WARNING**

- ▲ Check the ground under the stand to make sure it is firm and level. Sloping ground or uneven surface (one side on a rock) can cause your ladder to tilt or shift off the tree as you climb.
- ▲ **Always** maintain three (3) points of contact when climbing a ladder treestand. Proper three-point contact means having either two feet with one hand or one foot with two hands on the step portion of the ladder or climbing aid at all times.
- ▲ **Always** lean forward as you climb and attach your harness to the tree before securing the platform to the tree and stepping onto the platform.
- ▲ **Never** exceed the stated maximum use height.
- ▲ **Do Not** use this product until you have watched the online safety video, understand it, and practiced the techniques for safe hunting discussed in this video. Video can be found with the QR code and/or URL shown on front cover of this manual.
- ▲ Read and perform all inspection and maintenance tasks before each and every use. Replace any questionable components immediately with RETI original replacement parts.
- ▲ **Do Not** crush tubing when tightening bolt assemblies! Identify and familiarize yourself with all parts before you start. Bolt identification chart can be found in the back.
- ▲ Double check assembly steps to be certain you have correctly assembled this product.
- ▲ **Never** use any product that has not been maintained or inspected properly - Your life depends on it!

Replace any and all treestand straps every two years or when any signs of damage or wear exist before.
- ▲ **Always** wear the appropriate footwear when using a ladder treestand. A good non-slip safety boot is important to your personal safety. Be especially careful that boot laces do not get hooked on the stand or any of its components (tuck shoelaces into boots before climbing).

 **WARNING**


- ▲ **Only** use approved RETI parts. Failure to do so may result in serious injury or death!

INSPECTION AND MAINTENANCE





BEFORE EACH USE PERFORM THE FOLLOWING:

- Inspect all webbing, rope, cord, and strap assemblies for wear or damage.
- Inspect cables and/or cable ends for damage or kinking.
- Inspect all hardware and chain components for damage or wear.
- Inspect for any structural damage to product. (If any exists stop use immediately and call RETI Customer Service.)
- Inspect all nut and bolt assemblies to be certain none are loose.
- Inspect for any missing parts.
- Lubricate all pivot and slide together points with powder graphite, petroleum jelly or silicone spray to prevent noise, wear and rust.
- Inspect entire product for any rust, corrosion, cracks, freezing, excessive heat or rotting damage that may effect the safety of your product. Discard any questionable product.
- Inspect entire product for any structural damage - pay close attention to all weld locations. (Discard product if any damage is found.)
- Using correct wrenches inspect all nut & bolt assembly locations and snug up any that may be loose. Be careful not to crush tubing when tightening!
- Inspect and check operation of all cables, cable ends, cord, rope, webbing, and strap or chain assemblies. Replace with RETI original replacement parts any item or assembly that shows signs of wear, damage, kinking, or functions incorrectly.
- Inspect seat for damage or wear. Replace any seat with factory new that shows signs of structural damage or wear.
- Never modify your stand in any way by making repairs, replacing parts, or altering by adding or attaching anything to it except if explicitly authorized in writing by the manufacturer.









TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

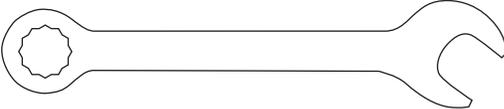-	-	7/16 IN WRENCH		2
---	---	----------------	------------------------------------------------------------------------------------	---

HARDWARE LIST

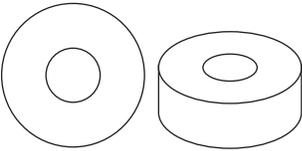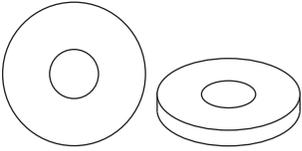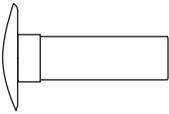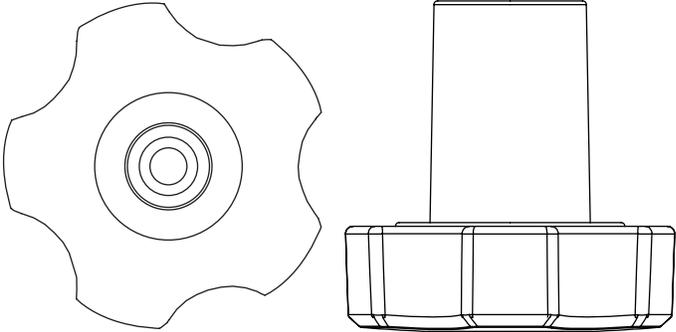Item	Part No.	Description	Image	Qty
1	10347	PLASTIC SPACER		8
2	23572	PLASTIC YELLOW WASHER		8
3	26813	BOLT M6 X 20 MM		2
6	28839	KNOB M6		2

HARDWARE LIST (CONTINUED)

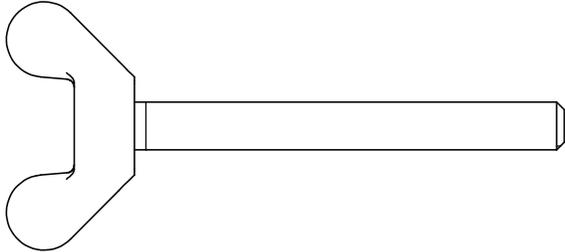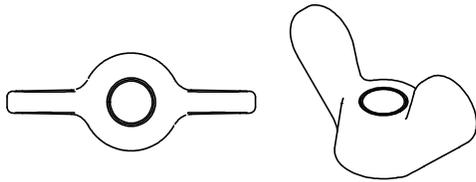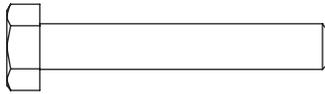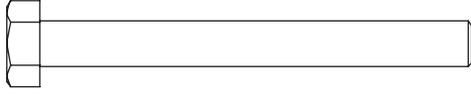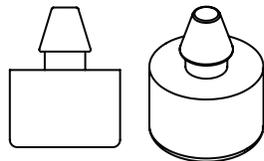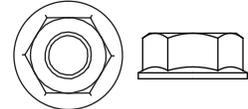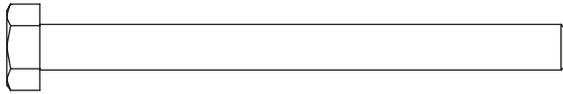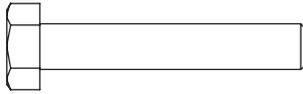Item	Part No.	Description	Image	Qty
26	45731	WING BOLT 1/4 X 1-1/2 IN		2
27	48042B	WING NUT 1/4 IN		2
28	48240B	BOLT 1/4 X 1-1/2 IN		6
29	48250B	BOLT 1/4 X 1-3/4 IN		16
30	48271B	BOLT 1/4 X 2-1/4 IN		18
31	48679	RUBBER BUMPER STOP		2
34	48752B	NUT 1/4 IN		50
35	67540B	BOLT 1/4 X 2-3/4 IN		8
36	8909B	BOLT 1/4 X 1-1/4 IN		2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT ASSEMBLY TIP:


Do not tighten any nut and bolt combinations completely until all parts are assembled together! Finger tighten plus one turn of a wrench only! This will temporarily hold the lock nut on the bolt while helping alignment of all parts! After all parts are assembled together, all nut & bolt combinations must be completely tightened.

All assembly must be done in this order at ground level before uprighting.

Do not remove labels/warnings from product, they are there for your safety.

Recommended for adult use only.

STEP 1

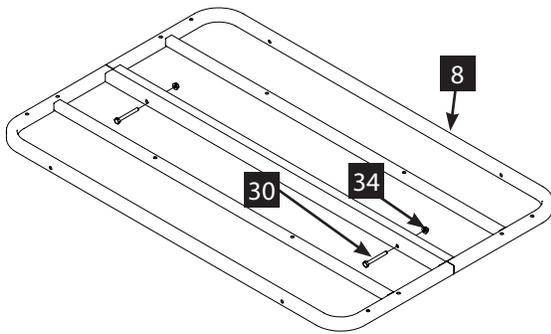

mesh hidden for clarity


NOTE: When selecting a tree to install the treestand in, never use a treestand on a dead, leaning, diseased or loose barked tree, or a utility pole. Always avoid electrical power lines.

1. Attach platform sections (8) together using two 1/4 X 2-1/4 IN bolts (30) and nuts (34).

NOTE: Platform sections must be oriented as shown.

2. Attach platform sections (8) to J-tubes (21) using four 1/4 X 2-1/4 IN bolts (30) and nuts (34)


Attach bottom tree blade (14) to J-tubes (21) using four 1/4 x 2-1/4 IN bolts (30) and nuts (34).

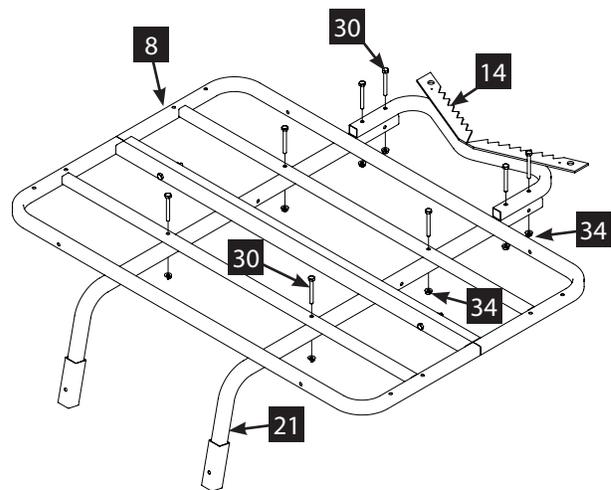

mesh hidden for clarity

STEP 2

STEP 3

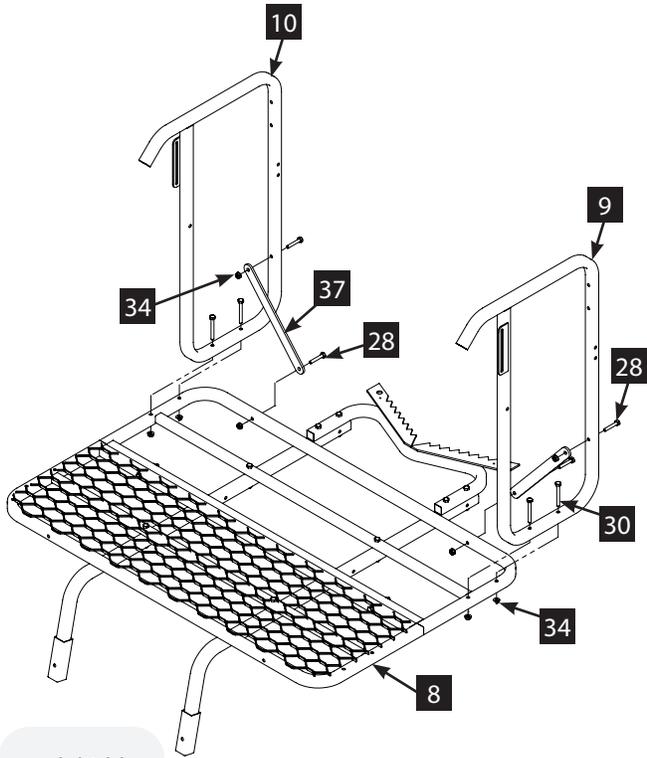

mesh hidden
for clarity


3. Attach left (9) and right (10) seat supports to platform sections (8) using four 1/4 X 2-1/4 IN bolts (30) and nuts (34).

Attach platform braces (37) to platform section (8) and both left (9) and right (10) seat supports using four 1/4 X 1-1/2 IN bolts (28) and nuts (34).


NOTE: Be sure seat supports are installed correctly as shown.

4. Attach seat support (12) to left (9) and right (10) seat supports using four 1/4 X 2-3/4 IN bolts (35), yellow plastic washers (2), plastic spacers (1) and nuts (34).

Install rubber bumpers (31) into seat supports (12).

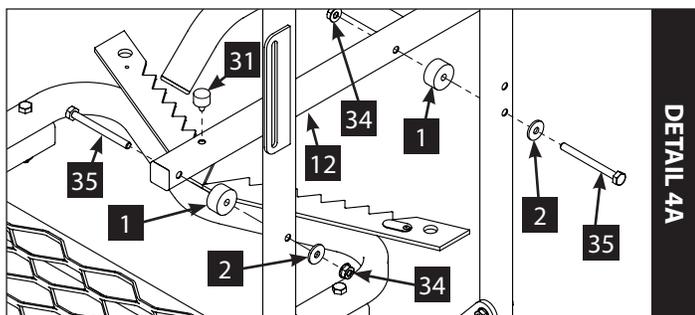


DETAIL 4A

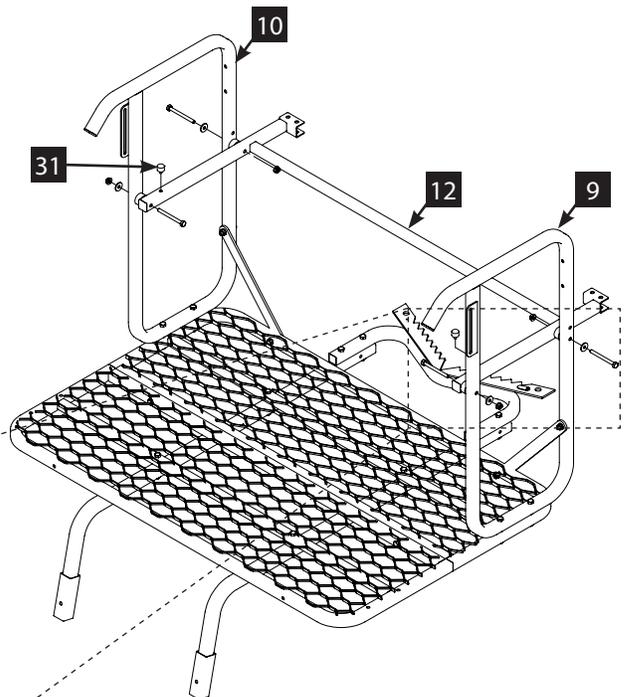


STEP 4

STEP 5

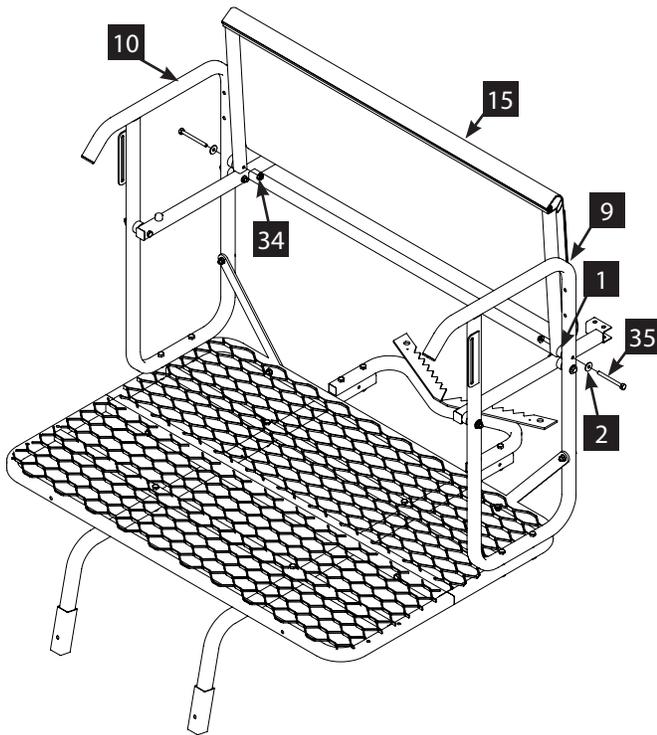


- Secure rear of the TearTuff seat assembly (15) to left (9) and right (10) seat supports using two 1/4 X 2-3/4 IN bolts (35), yellow plastic washers (2), plastic spacers (1) and nuts (34).

- Install backrest (11) by sliding into sleeve on top of TearTuff seat assembly (15) and orienting as shown behind left (9) and right (10) seat supports, and securing in place using four 1/4 X 2-1/4 IN bolts (30) and nuts (34).

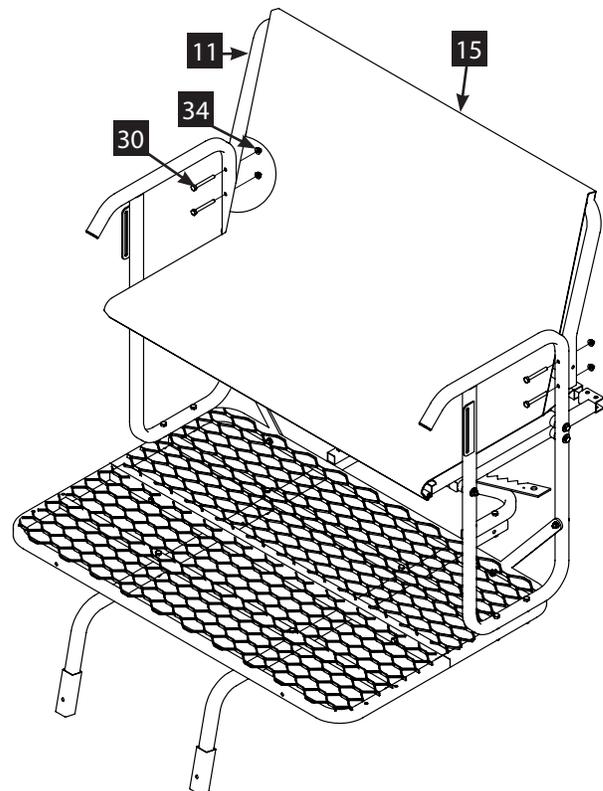

STEP 6


STEP 7

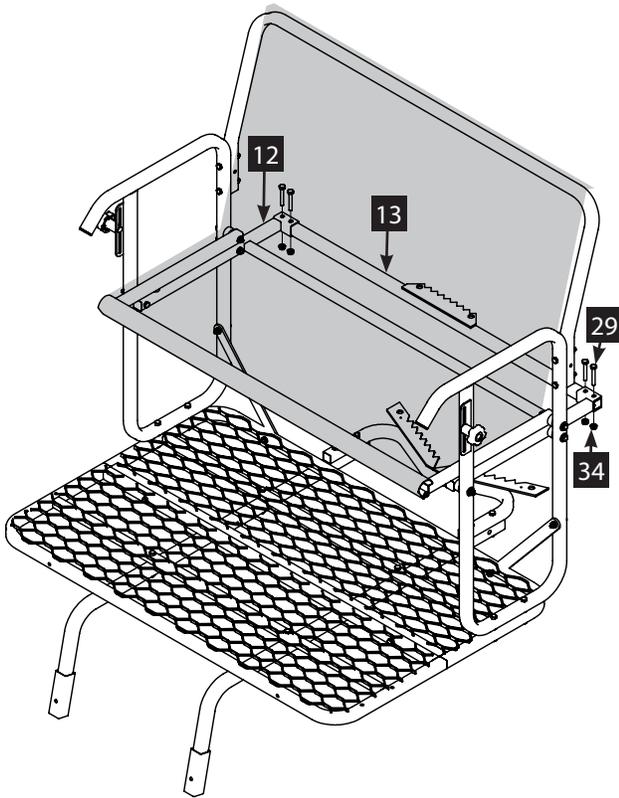

- Slide top tree blade (13) through sleeve on rear of Teartuff seat assembly (15) so that top tree blade is centered on hole in Teartuff seat assembly (15). Install top tree blade (13) into brackets on ends of seat support (12) and secure using four 1/4 X 1-3/4 IN bolts (29) and nuts (34).


NOTE: Flipping seat up during Step 7 will make it easier to install top tree blade (13) into seat support (12).

- Attach a shooting rail insert (16) to each end of shooting rail (17) using a 1/4 X 1-1/4 IN bolt (36) and nut (34) on each side.

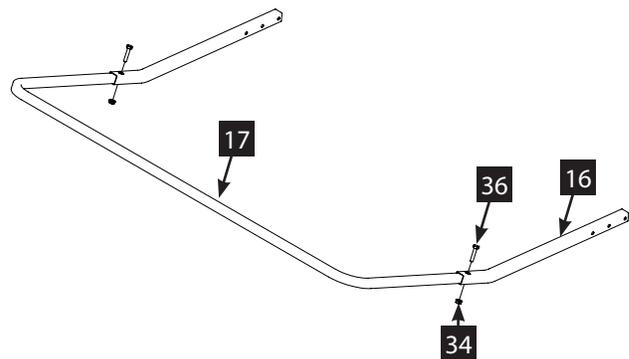


STEP 8

STEP 9

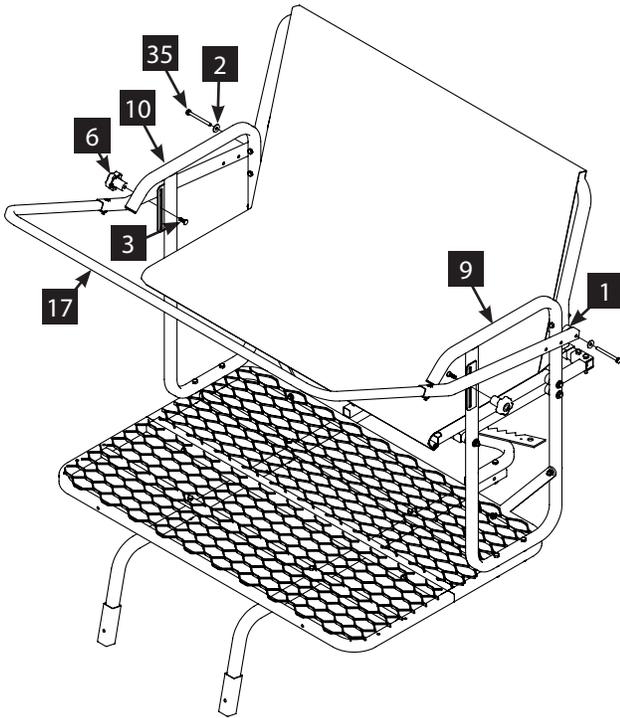

9. Install M6 knobs (6) and M6 bolt (3) onto left (9) and right (10) seat supports.

Attach shooting rail assembly (16 and 17) to left (9) and right (10) seat supports using two 1/4 X 2-3/4 IN bolts (35), yellow plastic washers (2), plastic spacers (1) and nuts (34).

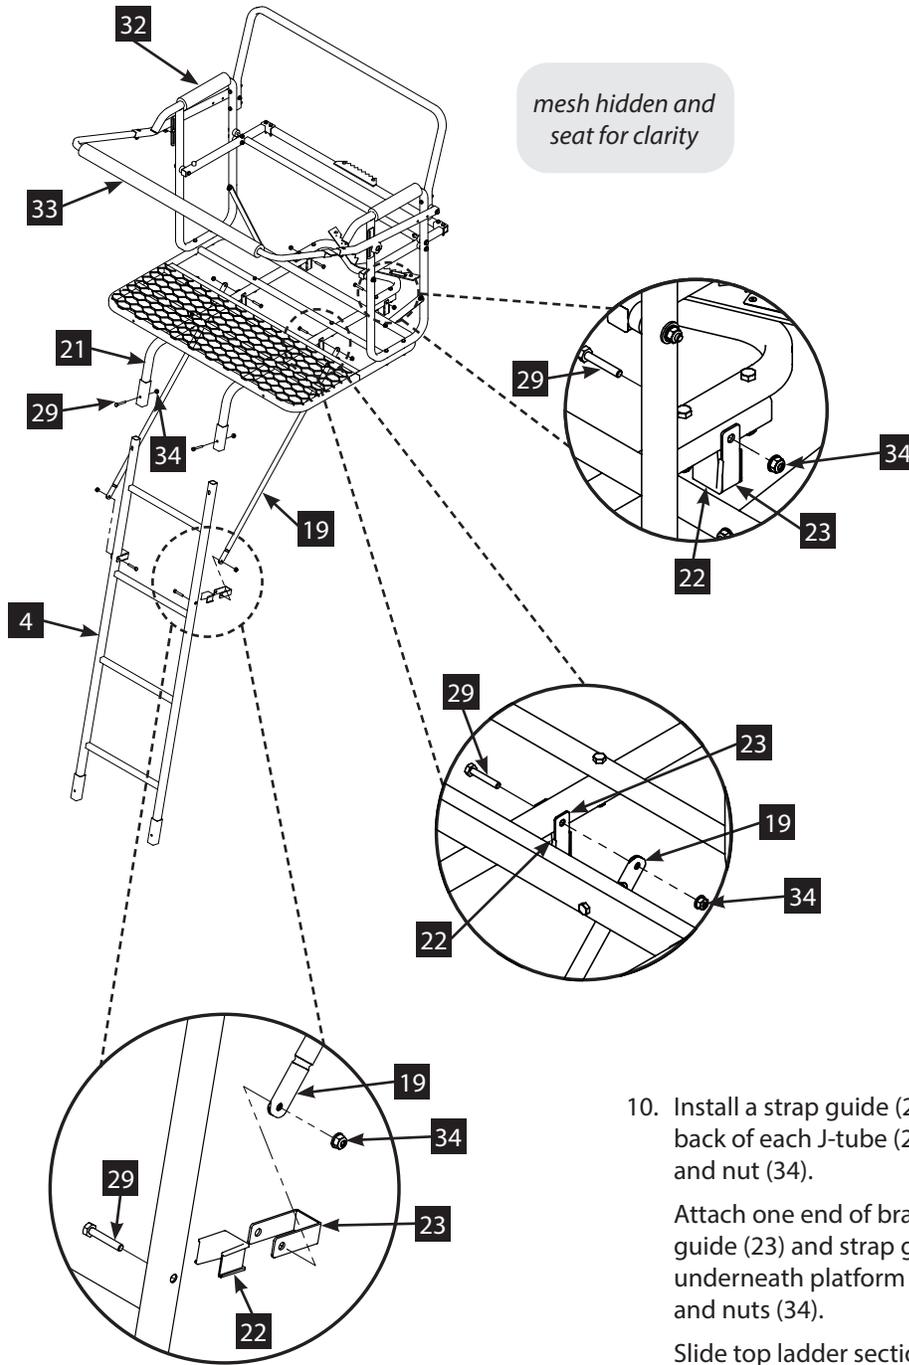

10. Install a strap guide (23) and strap guide guard (22) to the back of each J-tube (21) using a 1/4 X 1-3/4 IN bolt (29) and nut (34).


Attach one end of brace supports (19) and one strap guide (23) and strap guide guard (22) to each J-tube (21) underneath platform using two 1/4 X 1-3/4 IN bolts (29) and nuts (34).

Slide top ladder section (4) into J-tubes (21) and secure using two 1/4 X 1-3/4 IN bolts (29) and nuts (34). Secure the other end of brace supports (19) and strap guides (23) to top ladder section (4) using two 1/4 X 1-3/4 IN bolts (29) and nuts (34).

Attach shooting rail pad (33) to the shooting rail (17). Attach the armrest pads (32) to the left and right seat support (9,10).


STEP 11

11. Attach the ladder ratchets (18) to the middle ladder section (20) using two 1/4 X 1 1/2 IN bolts (28) and nuts (34).

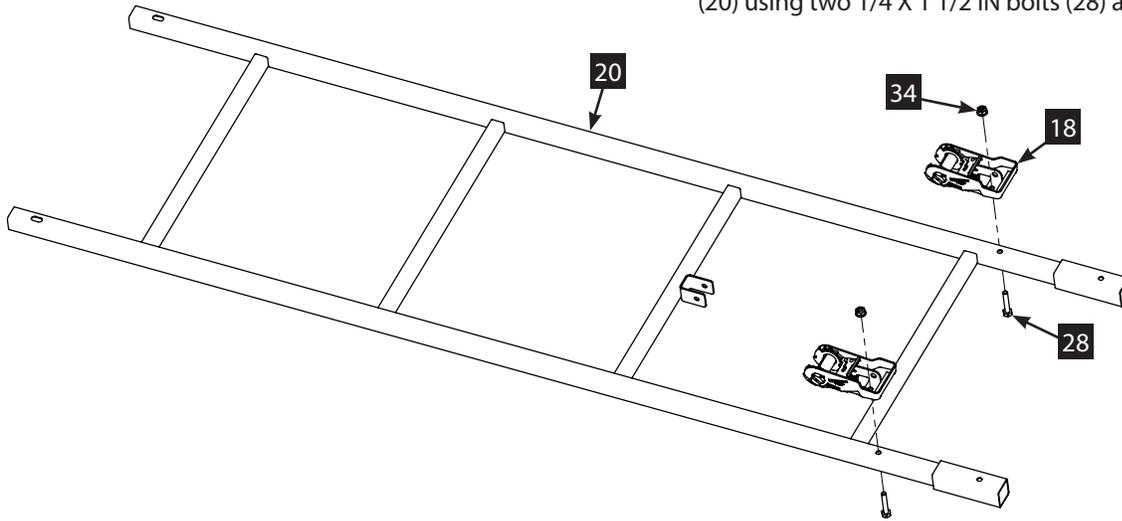


12. Ladder sections are assembled on the ground in the following order: bottom ladder section (5), middle ladder section (20) and the top ladder section (4) with the treestand top assembly. Connect all sections together using the four 1/4 X 1-3/4 IN bolts (29) and nuts (34).

NOTE: Treestand should ALWAYS be fully assembled on the ground prior to mounting it in the tree.

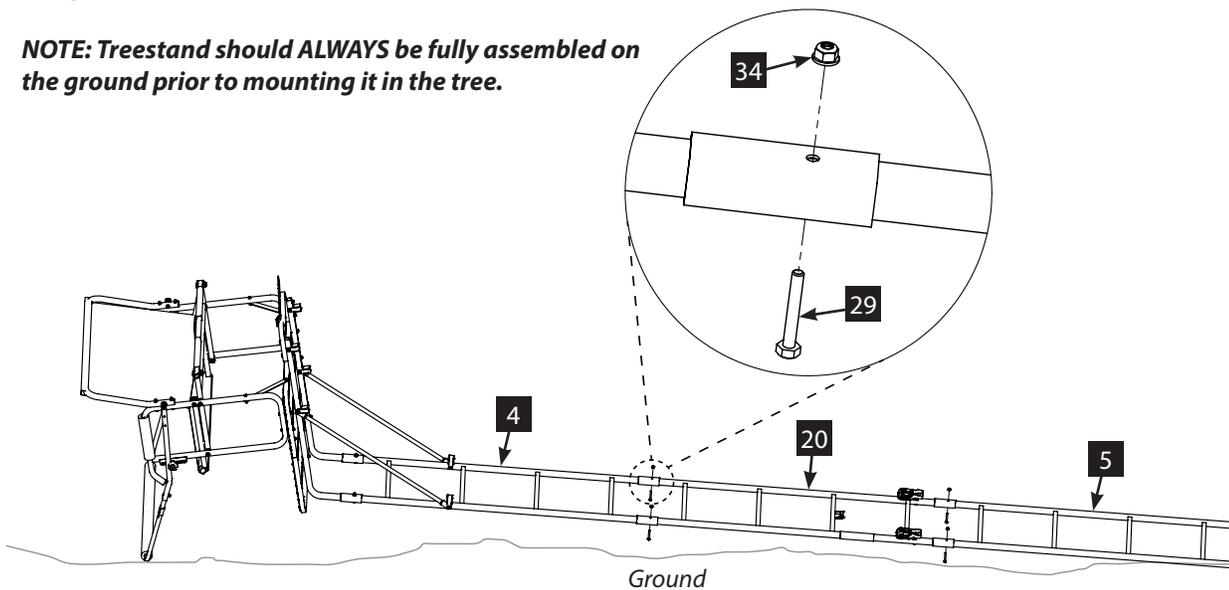

STEP 12

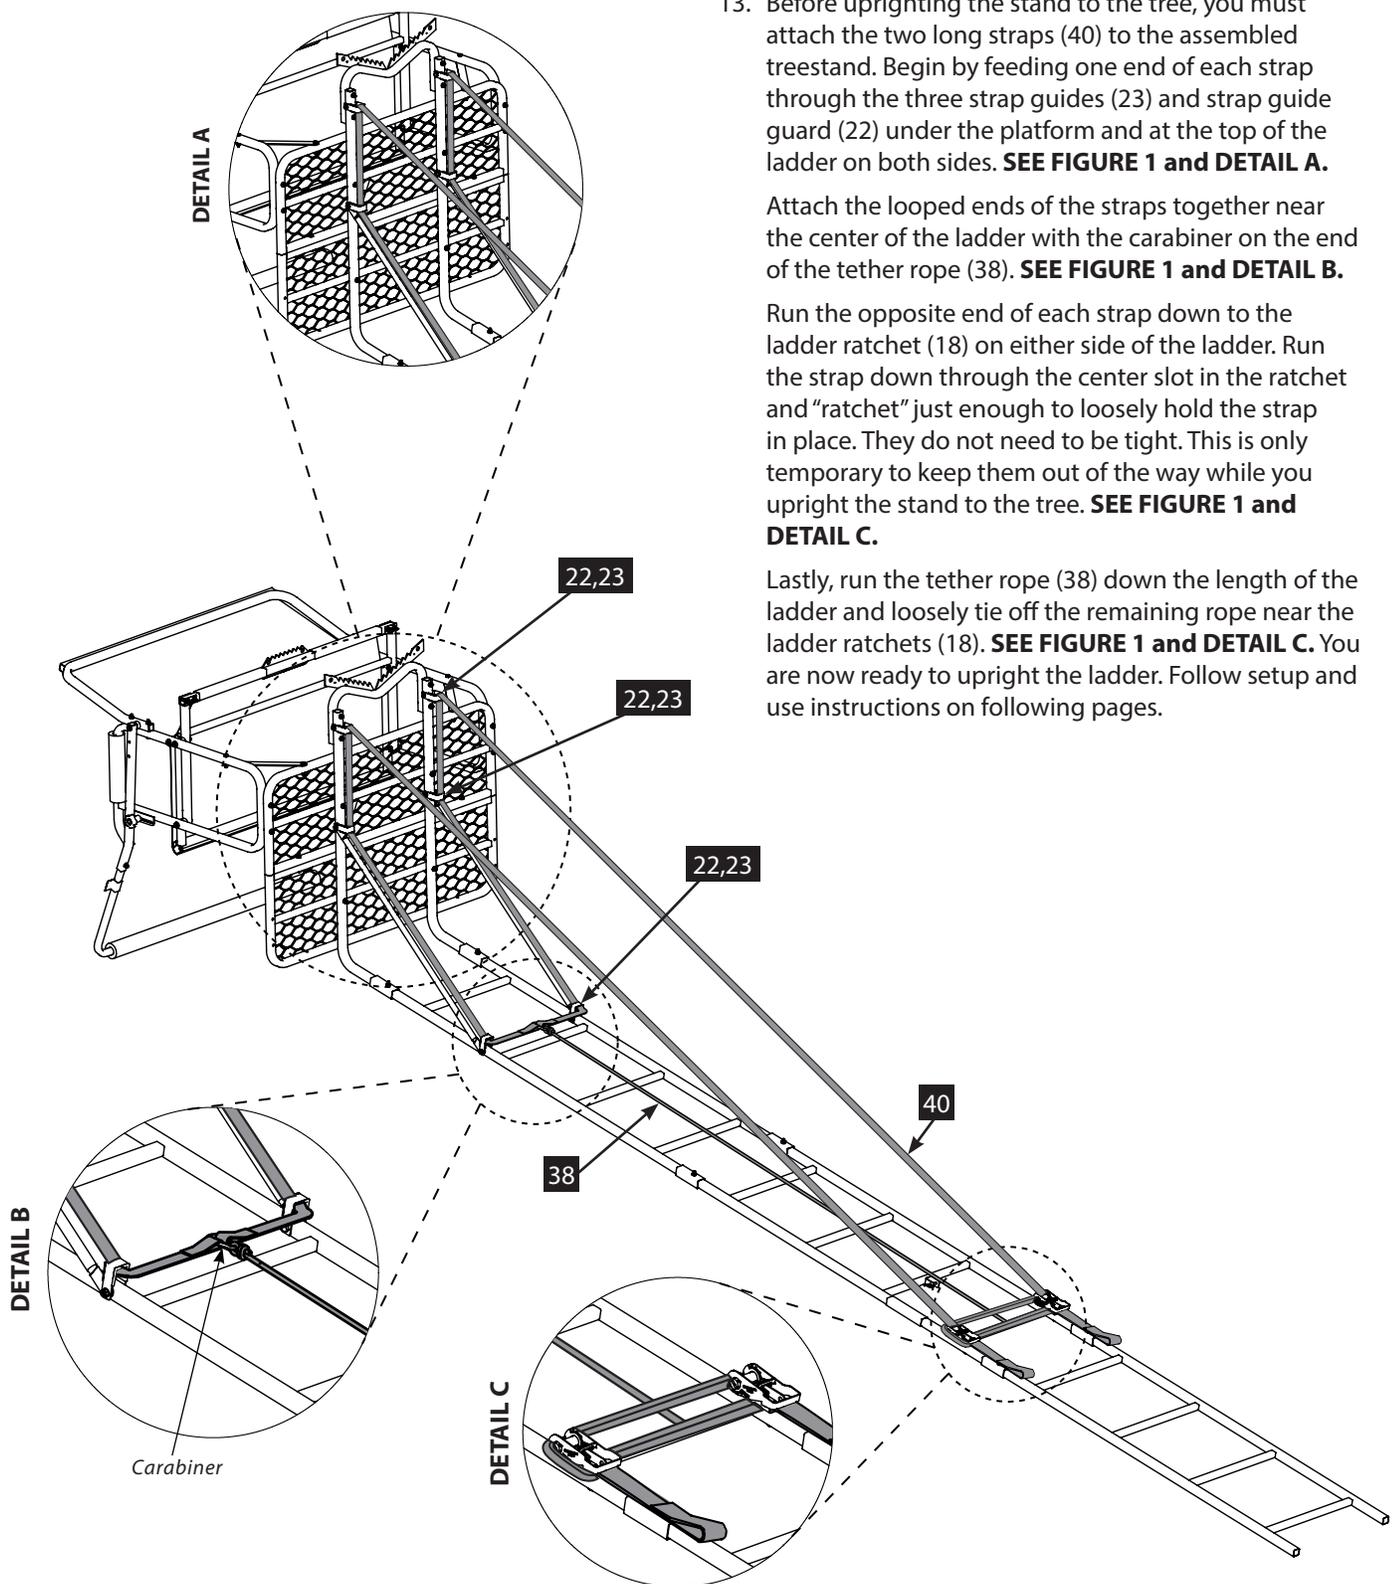

13. Before uprighting the stand to the tree, you must attach the two long straps (40) to the assembled treestand. Begin by feeding one end of each strap through the three strap guides (23) and strap guide guard (22) under the platform and at the top of the ladder on both sides. **SEE FIGURE 1 and DETAIL A.**

Attach the looped ends of the straps together near the center of the ladder with the carabiner on the end of the tether rope (38). **SEE FIGURE 1 and DETAIL B.**

Run the opposite end of each strap down to the ladder ratchet (18) on either side of the ladder. Run the strap down through the center slot in the ratchet and "ratchet" just enough to loosely hold the strap in place. They do not need to be tight. This is only temporary to keep them out of the way while you upright the stand to the tree. **SEE FIGURE 1 and DETAIL C.**

Lastly, run the tether rope (38) down the length of the ladder and loosely tie off the remaining rope near the ladder ratchets (18). **SEE FIGURE 1 and DETAIL C.** You are now ready to upright the ladder. Follow setup and use instructions on following pages.

FIGURE 1

STOP

READ AND UNDERSTAND THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE SETUP AND USE

! WARNING

- ▲ Double check assembly steps to be certain you have correctly assembled this product.
- ▲ Study your new stand to become familiar with all of its features and design. At ground level, following provided use instructions, practice attaching stand to tree and removing stand from tree. Practice sitting, standing, and using this product before attaching overhead. Save these instructions for future reference. You must always use the provided Fall Arrest System (FAS) while using this product.
- ▲ Use at least three (3) people to install or remove/take down a ladder treestand.
- ▲ **Always** have two people stabilize the ladder before climbing to the platform the first time after every set-up.
- ▲ Be absolutely sure the tree blade(s) on stand and the stabilizer bar are contacting tree before climbing ladder.
- ▲ Stabilizer bar must always be correctly and securely attached to ladder and tree before climbing ladder.
- ▲ Make sure ladder bottom is firmly seated on dry, level ground. Attach your harness tether to the tree before securing the platform to the tree and stepping onto platform. Refer to the Full Body Harness instructions.
- ▲ **Never** ascend or descend ladder without straps/ropes securely holding ladder to tree and stabilizer bar securely attached. Failure to correctly perform these steps can cause the ladder to collapse/buckle-over backwards during the initial ascent to attach ratchet strap resulting in serious injury or death.
- ▲ **Always** lean forward as you climb and attach your harness to the tree before securing the platform to the tree with the provided ratchet straps.

! WARNING

- ▲ Bring ratchet strap(s) up with you in a pocket - **Do Not** carry in your hands!

! WARNING

- ▲ **Always** maintain three (3) points of contact when climbing a ladder treestand. Proper three-point contact means having either two feet with one hand or one foot with two hands on the step portion of the ladder or climbing aid at all times.
- ▲ **Always** wear the appropriate footwear when using a ladder treestand. A good non-slip safety boot is important to your personal safety. Be especially careful that boot laces do not get hooked on the stand or any of its components (tuck shoelaces into boots before climbing).
- ▲ **Never** stand on seat, it is designed for sitting only.
- ▲ **Do Not** allow excessive strap buildup in ratchet as this will prevent the ratchet teeth from engaging causing slippage.
- ▲ **Always** attach ratchet straps securely while using this product!
- ▲ If seat is removable, be certain it is securely attached when in use.
- ▲ Some models include a shooting rail. **Never** lean against, lean over, or sit on shooting rail. It is designed as a shooting rest only. **Always** be aware that the shooting rail can swing to one side or pivot up and down.
- ▲ Some models include a footrest, which is designed as a footrest only. **Never** stand on footrest! **Always** be fully aware of foot placement.
- ▲ Some models include a multi-piece stabilizer bar system. Be sure attachment hardware goes through all extension tubes of the stabilizer bar.

SET UP AND USE INSTRUCTIONS



WATCH THE SET-UP AND USE VIDEO ONLINE AT
WWW.HUNTRIVERSEEDGE.COM
TO ASSIST WITH THE SET-UP OF YOUR TREESTAND


⚠ WARNING

- ▲ **Never** use, install, or remove a treestand on a dead, leaning, diseased or loose barked tree, or a utility pole.
- ▲ **Always** avoid electrical power lines.
- ▲ Bring ratchet strap(s) up with you in a pocket - **Do not** carry in your hands!


During installation and removal of ladder treestands, you must always and properly use the included Full Body Harness (Fall Arrest System). Refer to the Full Body Harness instructions included with this product for proper use.

1. Select a straight, healthy tree. Do Not attempt to install on a tree that is not healthy.
2. Place the assembled product lying on the ground in front of the tree with the bottom ladder section approximately five feet away from the base of the tree.
3. Position one person at bottom end of ladder. This person has to prevent the ladder end from tilting up and from skidding across the ground when platform end is lifted.
4. Position two people at the platform end of the ladder, lift the platform end and continue uprighting by walking toward bottom end of ladder while moving hands along ladder rails. Stand ladder up against chosen tree on dry, level ground. Use caution when ladder comes over center against the tree, as shown by arrow "A". **SEE FIGURE 2.**
5. Once elevated completely, carefully slide the base so that the sitting and standing platforms are parallel to the ground, as shown by arrow "B". **SEE FIGURE 2.**
6. Step back and look at the ladder top to see that both the lower platform tree blade and upper tree blade are contacting the tree. Adjust as needed so both of the tree blades are contacting the tree.
7. Step down hard on bottom step to push ladder legs into the ground, as shown by arrow "C". **SEE FIGURE 2.**
8. While two people hold the stand in place, the third person should complete the necessary steps on following pages to secure the stand to the tree.



FIGURE 2

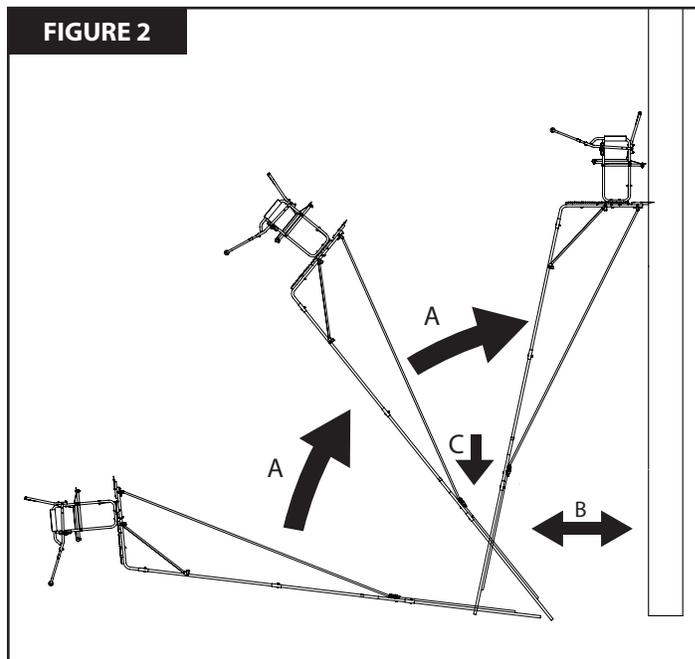

9. Begin by removing the long straps (40) from the ground level ratchets (18) and let them hang down on either side of the tree. **SEE FIGURE 3.**
10. Hook the large carabiner (42) to one of the long straps (40) that are hanging down near the tree. **SEE FIGURE 3. If the tree has branches between the ground and the top of the stand, proceed to the next step. If the tree is free of branches between the ground and the top of the stand, skip ahead to STEP 12.**

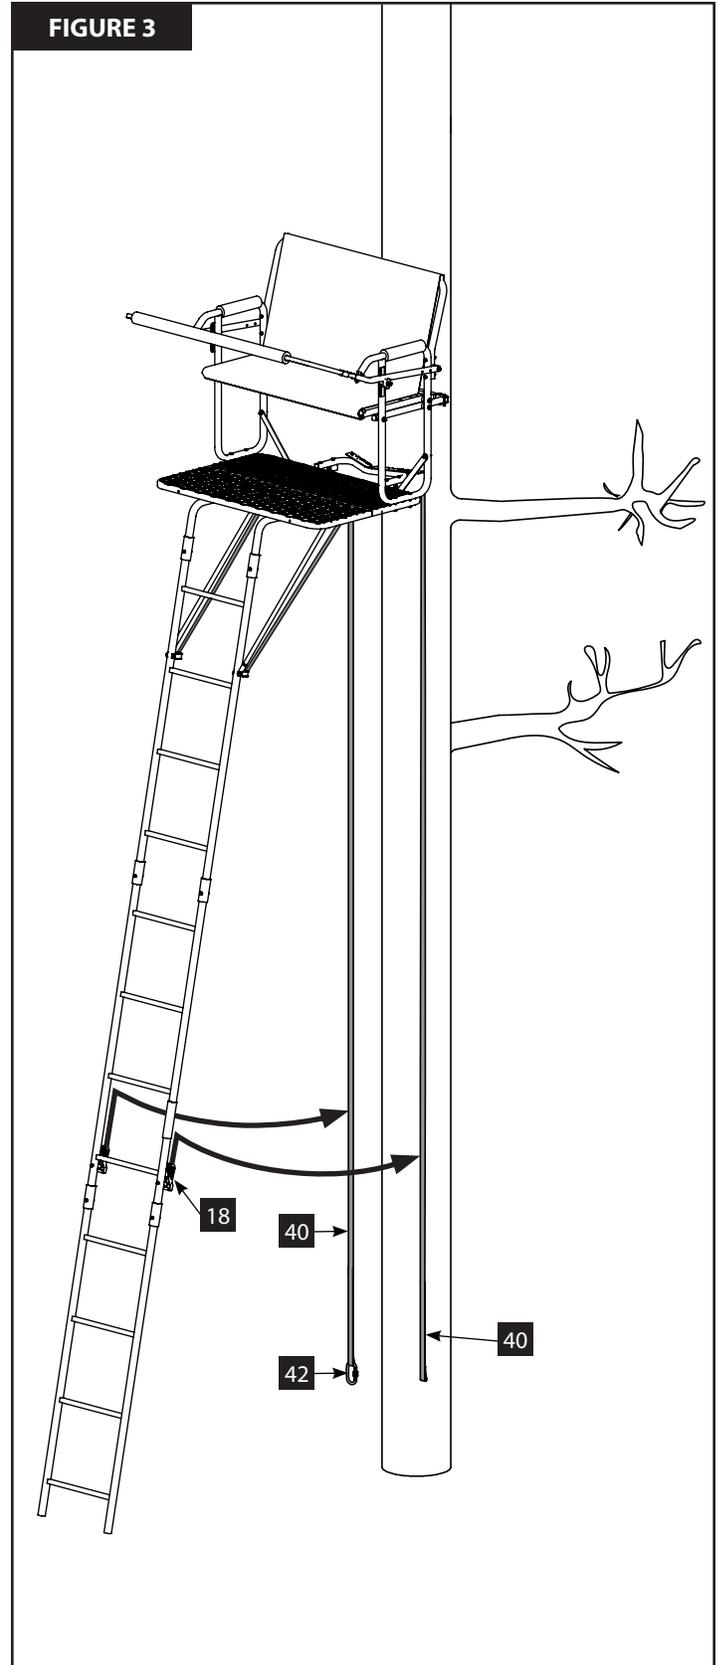

11. If the tree has branches between the ground and the top of the stand, before hooking the two long straps (40) together behind the tree with the carabiner (42), you must first get both straps on the same side of all of the branches. To do so, simply use the stabilizer bar and stabilizer bar extension (25 and 24) to lift up and drop the strap that has the carabiner hooked to it over the branches.
 - a. Hook the carabiner onto the end of the stabilizer bar as shown in **FIGURE 4**.
 - b. Then lift up and drop over each branch. The weight of the carabiner will drop the strap back down to ground level after each branch you drop it over.
 - c. Repeat dropping it over the branches until both straps are on the same side of all of the branches. **SEE FIGURE 5**. Then there will be a clear path for the straps and carabiner to rise up the back of the tree, all the way to the top of the stand.

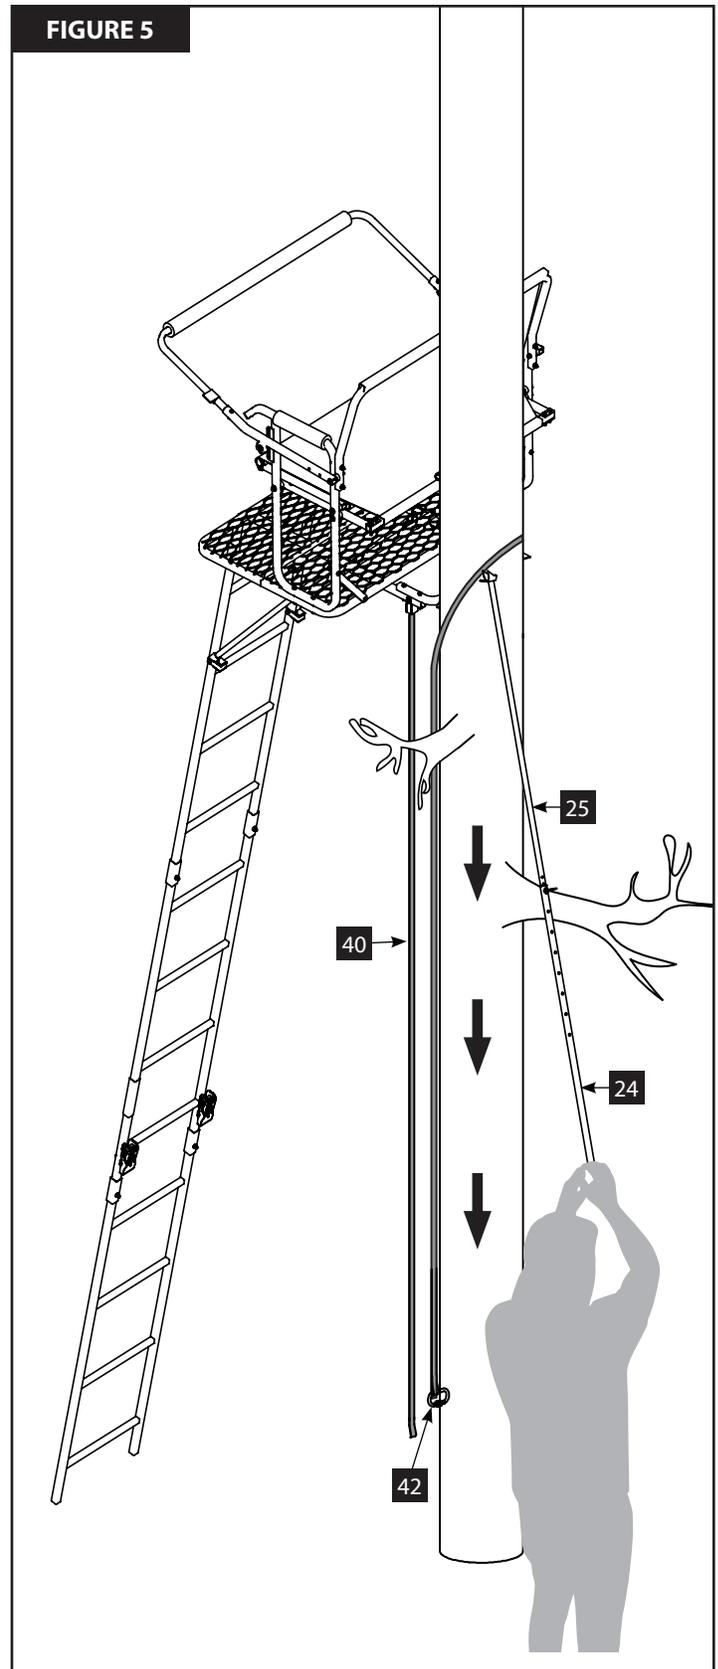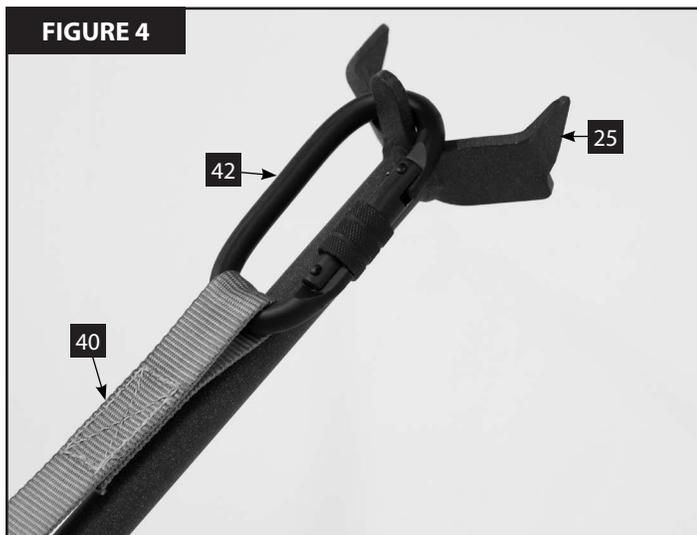

12. Hook the two long straps (40) together behind the tree with the large carabiner (42). **SEE FIGURE 5.** Be sure to lock the carabiner with the screw locking mechanism. **SEE FIGURES 6 A-C.**
13. Unwrap the tether rope (38) from the ladder. Pull the rope down to raise the two long straps and carabiner up the back of the tree. **SEE FIGURE 7.** As the carabiner nears the top, you may have to use a back and forth “sawing” motion with the two straps so that the carabiner rises all the way up directly behind the bottom tree blade (14). The straps should be parallel with the platform of the stand. **SEE FIGURE 8.** If needed, you can use the stabilizer bar and stabilizer bar extension (25 and 24) to help raise the carabiner up.

! WARNING

! DO NOT use this product without the carabiner in the locked position. Failure to follow these instructions may result in serious injury or death!

FIGURE 6-A



1. Turn knob to unlock

FIGURE 6-B




2. Press open latch

FIGURE 6-C




2. Turn knob to lock

FIGURE 8



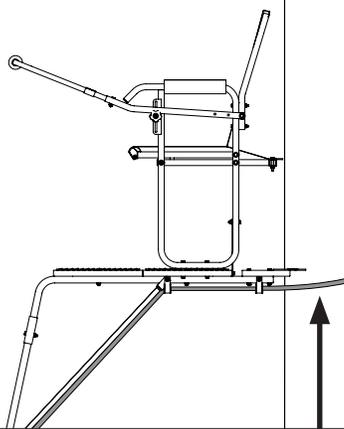


STRAPS AND CARABINER MUST BE STRAIGHT BEHIND TREE BLADE AND PARALLEL WITH THE PLATFORM

FIGURE 7

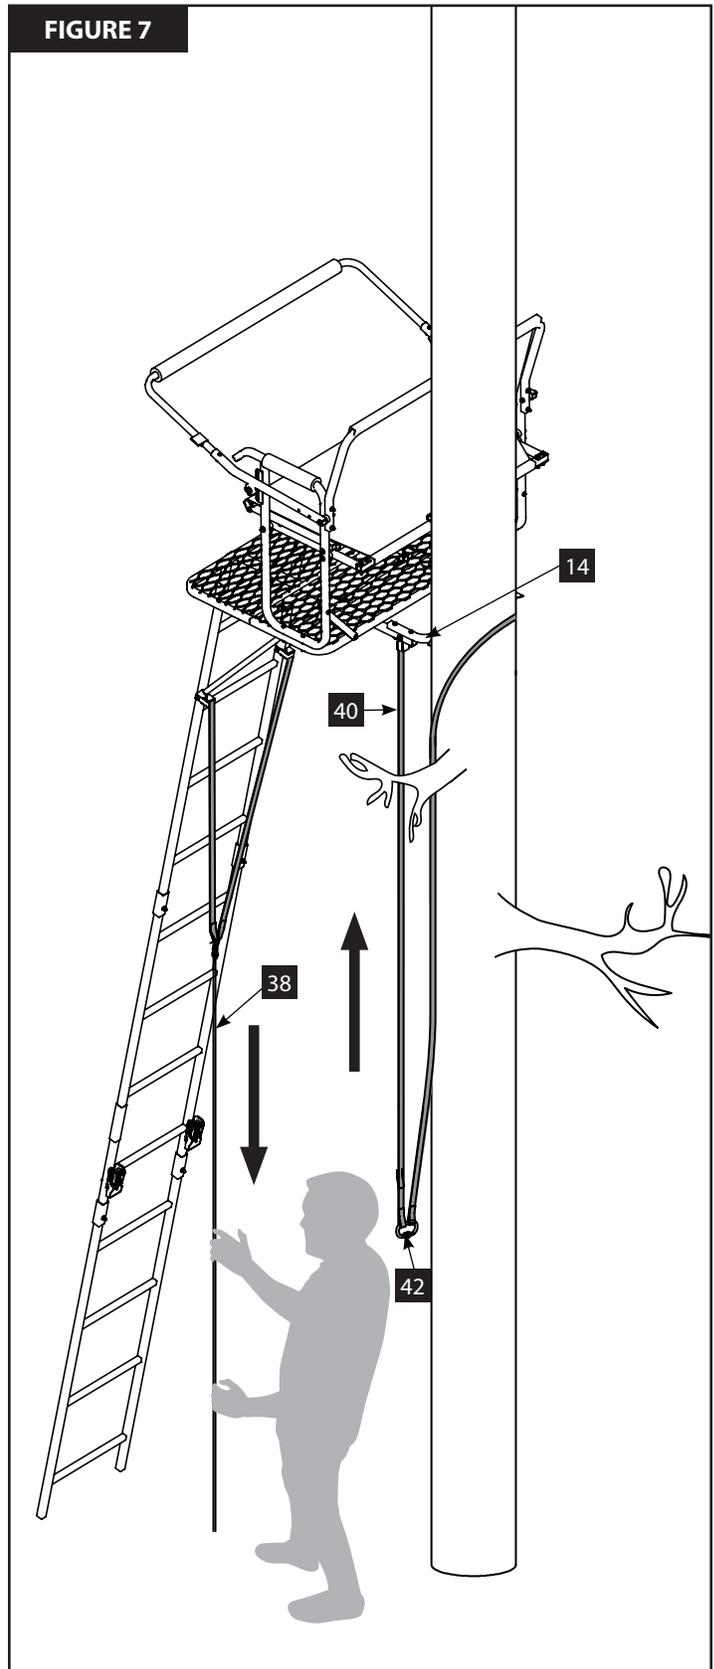

14. Once the straps (40) and carabiner (42) are all the way up the back of the tree, unhook the tether rope (38) from the two long straps (40) and set aside. The tether rope can later be used as a haul line to pull your gear up into the stand. Feed the straps down through the ladder ratchets (18) and ratchet a few cranks just to hold the straps in place. **SEE FIGURES 9 A-D** for proper use of ladder ratchets. **Do not fully ratchet the straps tight yet.**
15. Attach the stabilizer extension (24) to the assembly with the middle ladder section (20) and ladder ratchets (18) using one wing bolt (26) and one wing nut (27). Slide stabilizer bar (25) into stabilizer support bar (24) and adjust the length of the stabilizer bar as needed and make sure it is parallel with the ground. Insert one wing bolt (26) and wing nut (27) to secure. The wing bolt must go through both the stabilizer extension (24) and stabilizer bar (25) at appropriate hole to achieve desired distance from tree.
16. Then attach the 8' ratchet strap (41) by forming a cinch knot around the stabilizer bar with both ends. **SEE FIGURE 11.** Wrap around the tree and ratchet tight.
17. Now that the stabilizer bar is installed, you can finish tightening the ladder ratchets (18) to secure the stand to the tree.
18. ***This ground level ladder-to-tree attachment will prevent the ladder from pulling away from the tree while ascending to the top for the final ratchet strap attachment. The same holds true when ladder removal is necessary. You are now ready to climb up and complete the final installation steps.***

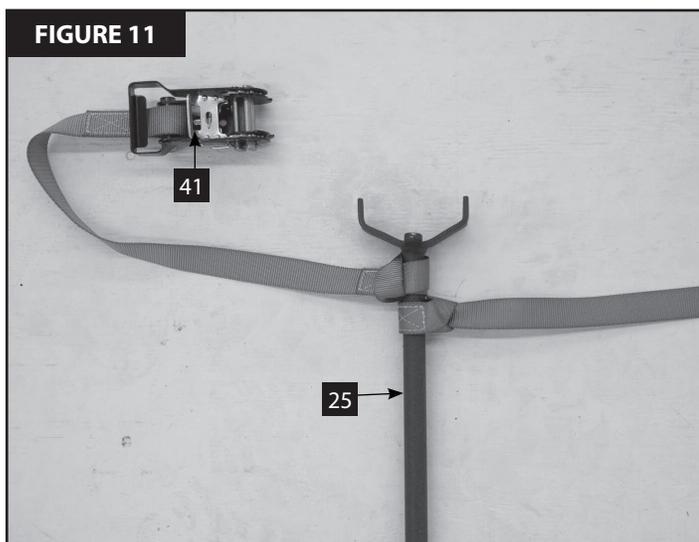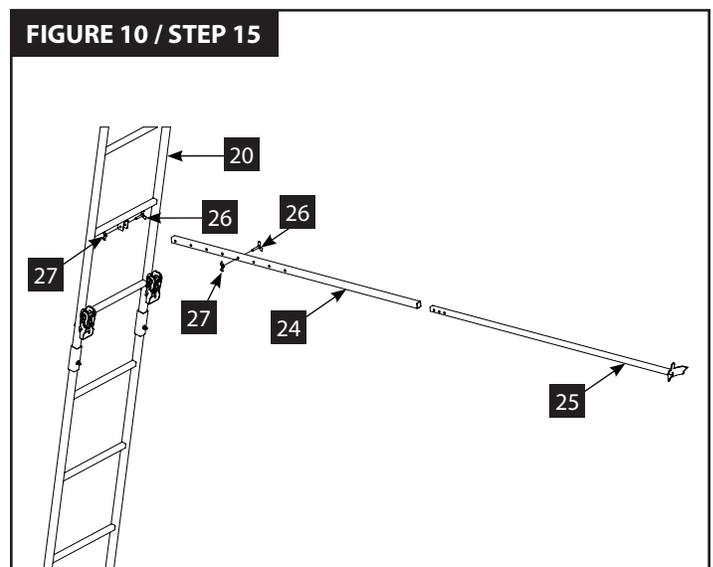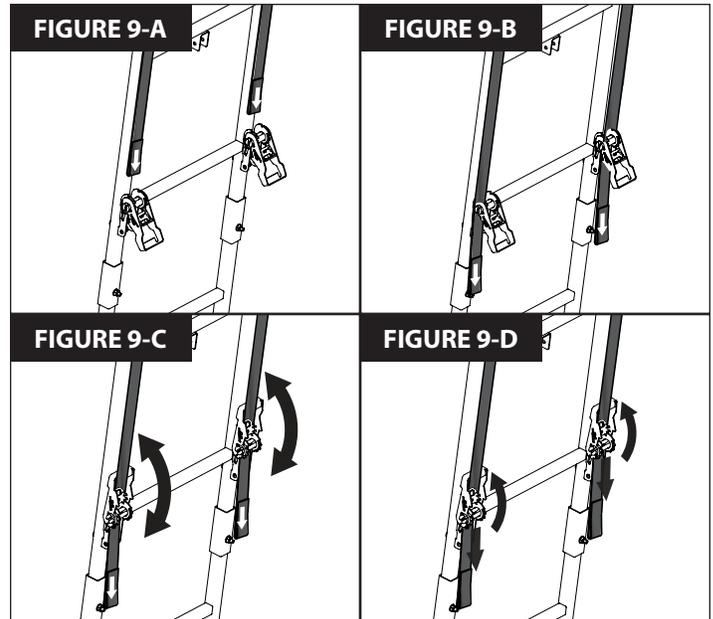

INSTALLING THE RATCHET STRAPS (39)


19. **Be certain ladder bottom is firmly seated on dry, level ground.** With two people securely holding the base of the ladder, use the three point contact climbing method to slowly climb the ladder and carefully keep a constant hand grip on the ladder at all times. Always lean forward, towards the tree, while climbing. **Attach your harness tether to the tree before securing the platform to the tree with the provided ratchet straps.** Refer to the Full Body Harness instructions included with this product.

NOTE: Bring large ratchet straps up with you in a pocket. DO NOT carry in your hands!


20. Once platform is reached and safety harness is secured to the tree, hook S-hook with long strap through one of the holes provided in top tree blade. Feed the long strap through the center slot of ratcheting mechanism and back around through tightening lever. **SEE FIGURES 12 A-B & 13.**
21. Wrap the ratchet assembly around the tree and hook other S-hook with long strap through opposite hole on top tree blade. Pull tail of long strap until most of the slack is taken out. Be sure entire strap is even and at the same level all around tree. "Ratchet" tight to tree. This will securely attach only the seat portion to the tree and prevent movement. **SEE FIGURES 12-C & 13.**

NOTE: To release ratchet, simply pull the release lever and open tightening lever wide open (flat). SEE FIGURE 12-D.


22. Repeat previous two steps for the bottom tree blade attachment. Place S-hook through holes provided on bottom tree blade.
23. To take the ladder stand down, first check the security of the ground level ratchets (18) and stabilizer straps (40). Then, with two people holding the bottom of the ladder, climb up, secure your safety harness to the tree and remove the top two ratchet straps (39). Then climb down and reverse the set-up and use instructions to complete the removal of the stand.

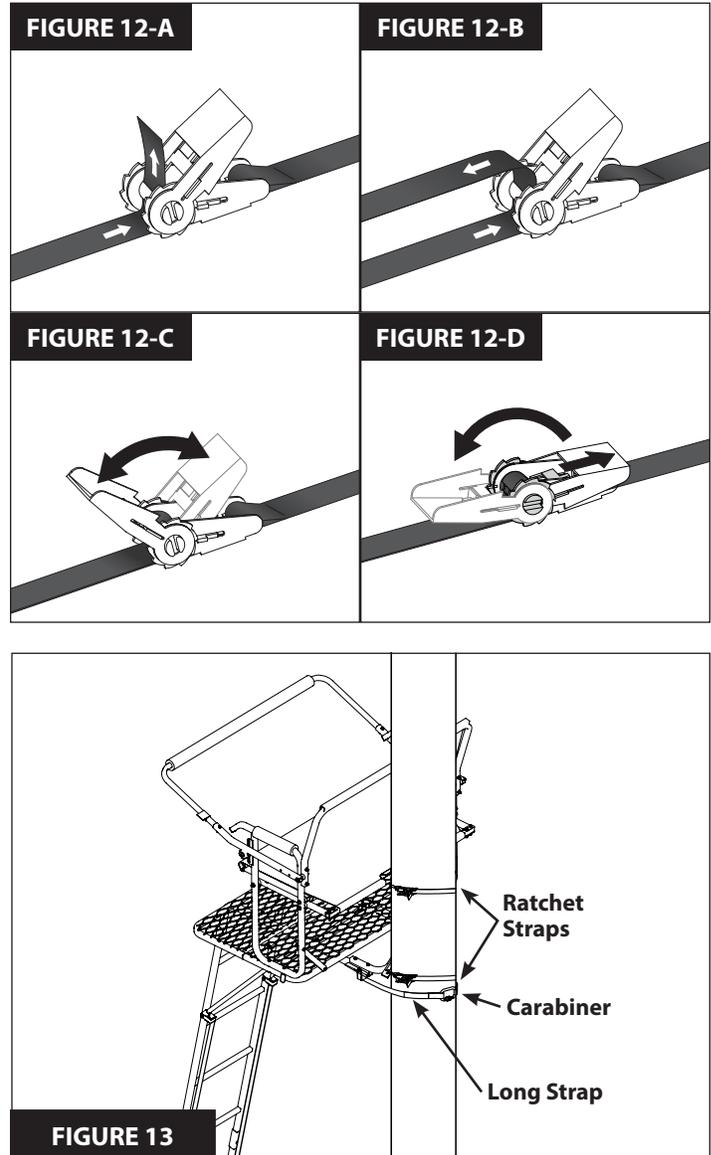

FINISHED LADDER

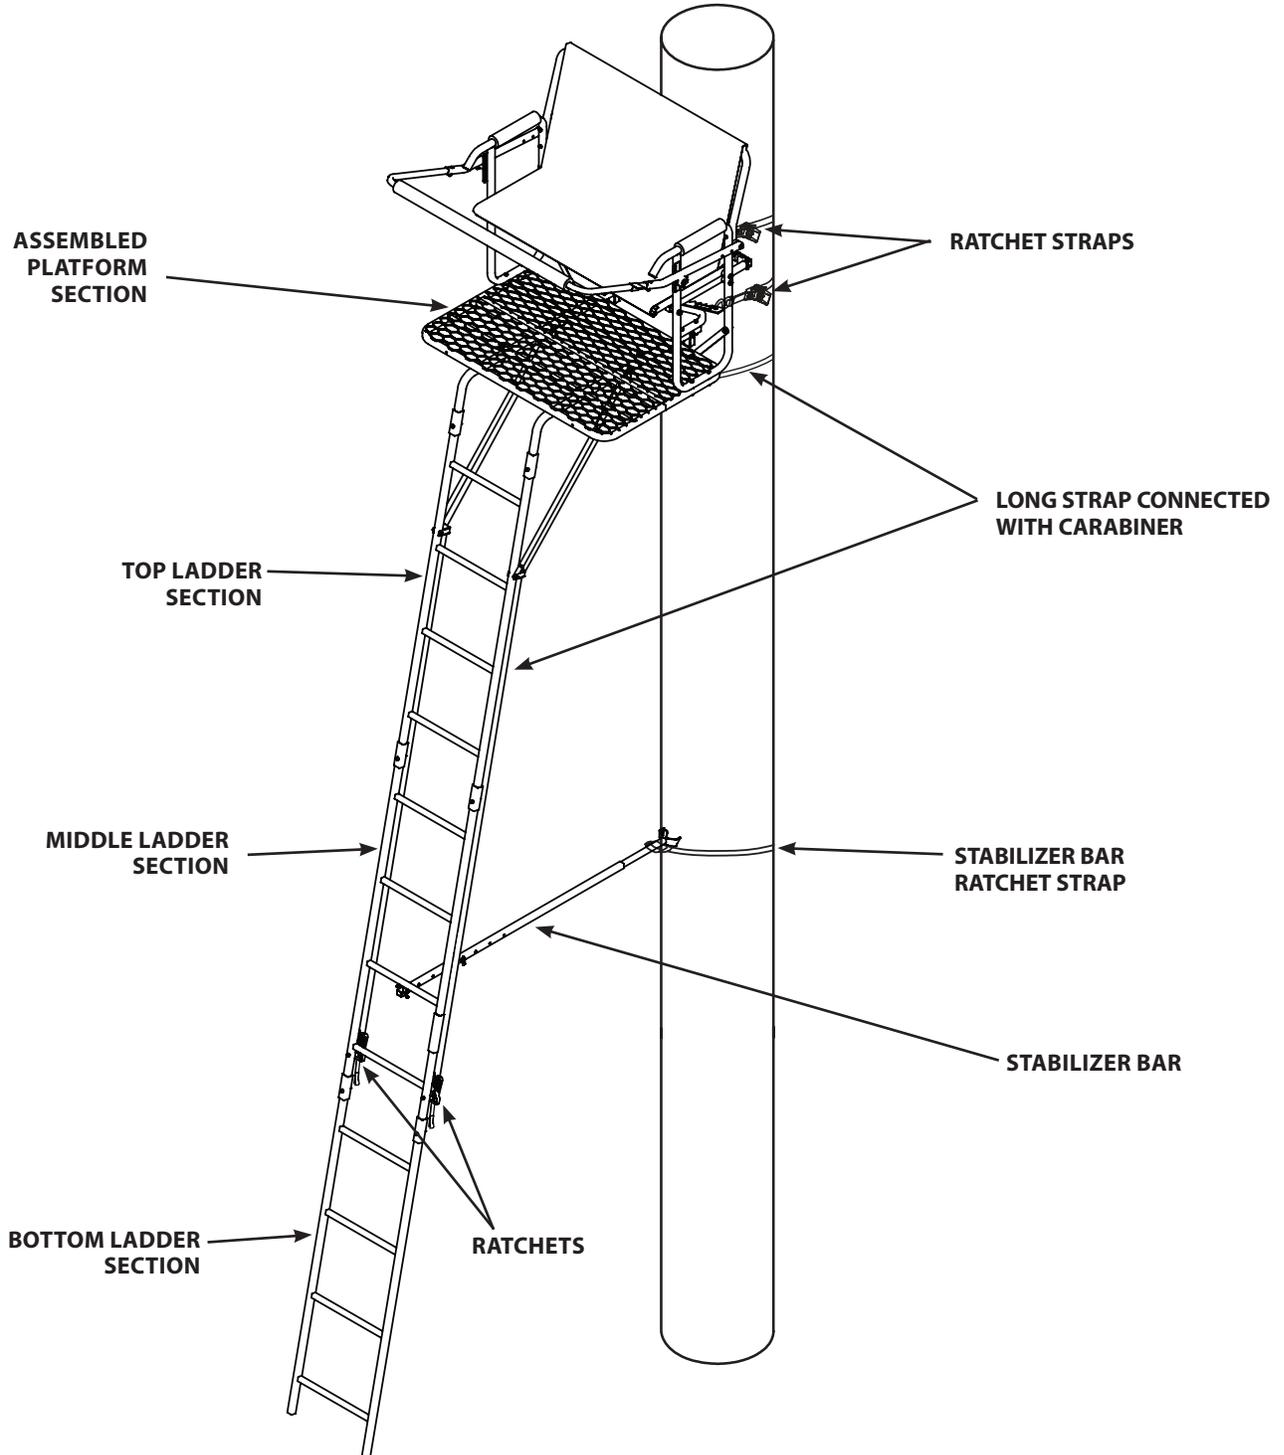

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN

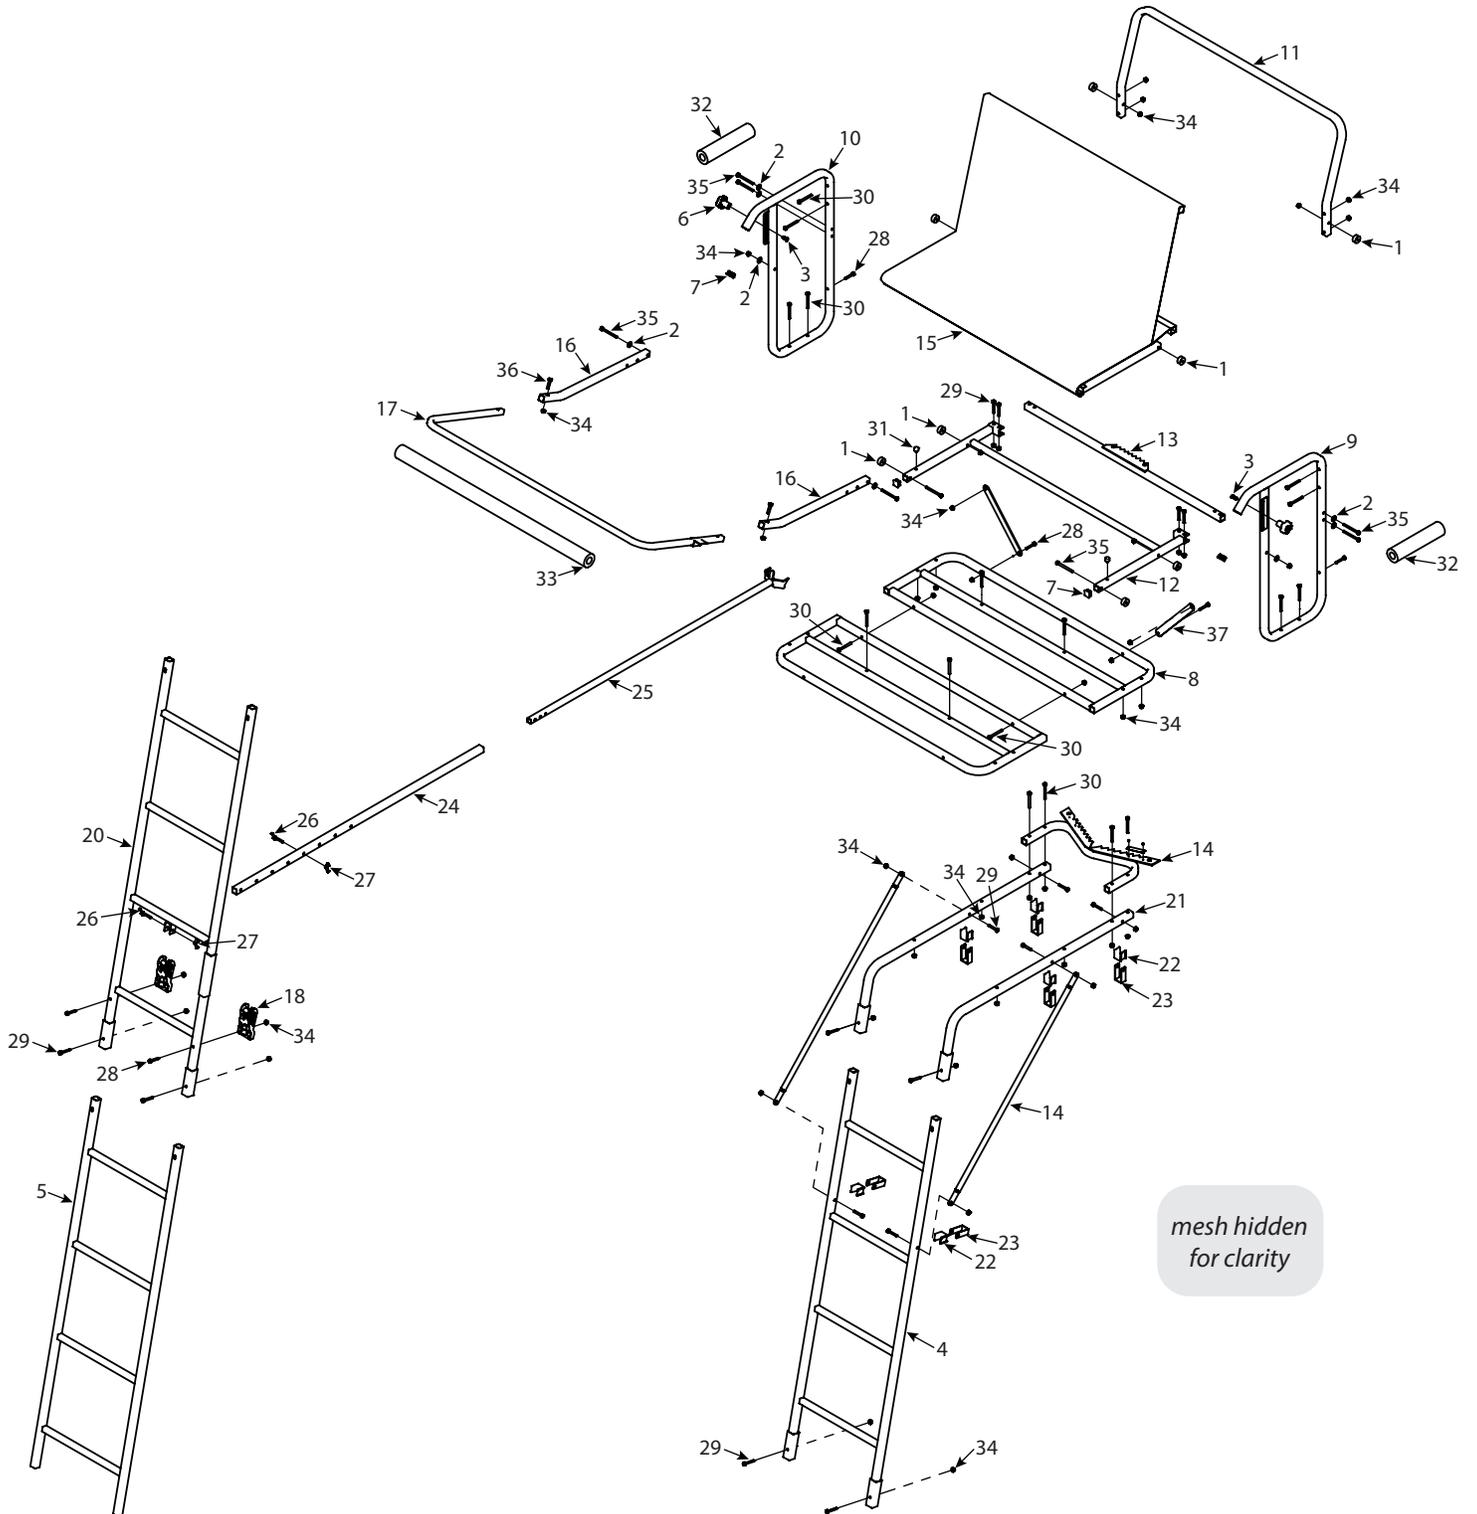

PARTS LIST

ITEM #	PART #	DESCRIPTION	QTY.
1	10347	PLASTIC SPACER	8
2	23572	PLASTIC YELLOW WASHER	8
3	26813	BOLT M6 X 20 MM	2
4	28708	TOP LADDER SECTION	1
5	28712	BOTTOM LADDER SECTION	1
6	28839	KNOB M6	2
7	29712	SQUARE PLUG 22 MM	4
8	32604	PLATFORM	2
9	32606	SEAT SUPPORT LEFT	1
10	32607	SEAT SUPPORT RIGHT	1
11	32608	BACKREST	1
12	32610	SEAT SUPPORT	1
13	32612	TOP TREE BLADE	1
14	32614	BOTTOM TREE BLADE	1
15	32617	TEARTUFF SEAT ASSEMBLY	1
16	32705	SHOOTING RAIL INSERT	2
17	32706	SHOOTING RAIL	1
18	35715	LADDER RATCHET	2
19	410024	BRACE SUPPORT	2
20	44791	MIDDLE LADDER SECTION	1
21	44796	J-TUBE	2
22	45356	STRAP GUIDE GUARD	6
23	45358	STRAP GUIDE	6
24	45515	STABILIZER EXTENSION	1
25	45519	STABILIZER BAR	1
26	45731	WING BOLT 1/4 X 1-1/2 IN	2
27	48042B	WING NUT 1/4 IN	2

28	48240B	BOLT 1/4 X 1-1/2 IN	6
29	48250B	BOLT 1/4 X 1-3/4 IN	16
30	48271B	BOLT 1/4 X 2-1/4 IN	18
31	48679	RUBBER BUMPER STOP	2
32	48736	ARMREST SLEEVE 9 IN	2
33	48739	SHOOTING RAIL SLEEVE 36 IN	1
34	48752B	NUT 1/4 IN	50
35	67540B	BOLT 1/4 X 2-3/4 IN	8
36	8909B	BOLT 1/4 X 1-1/4 IN	2
37	LL9A	PLATFORM BRACE	2
ITEMS BELOW NOT SHOWN			
38	30777	TETHER ROPE	1
39	35135	ASSEMBLY 8 FT RATCHET STRAP W/ S-HOOKS	2
40	35140	STABILIZER STRAP 21 FT	2
41	35159	RATCHET STRAP ASSEMBLY 8 FT	1
42	35743	LARGE CARABINER	1
43	40697	HARNESS	2

**NO EXTENSIONS AVAILABLE FOR THIS MODEL.
 NEVER MODIFY OR EXCEED ORIGINAL STATED USE HEIGHT!**



WE ARE HUNTERS

Rivers Edge® Treestands, Inc.

1730 Industrial Avenue, PO Box 666
Cumberland, WI 54829


Phone: 800-345-6007

Fax: 715-822-2124

www.HuntRiversEdge.com

*All weights, specifications and features are approximate and are subject to change without notice. Due to continuous product improvement, product images may not be exact. Warning labels in some product images may have been removed for photography or demonstration purposes only. Props shown in photos not included. Some assembly may be required. Refer to product manual/instructions for safe setup and use.

NOUS SOMMES DES CHASSEURS

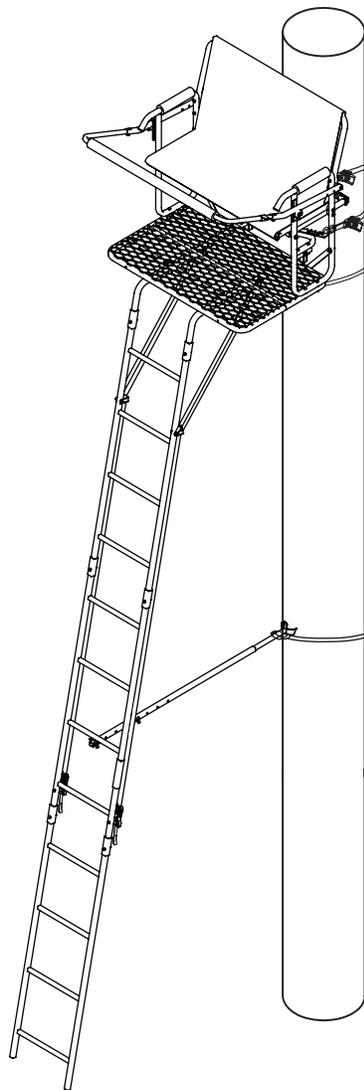

Manuel de l'utilisateur

TWOPLEX™ – LS 2 personnes

MODÈLE RE669

Hauteur maximale

5,2 m (17 pi 1 po) jusqu'au
rail de tir

Capacité nominale maximale

227 kg (500 lb); pas plus de
136 kg (300 lb) par personne.

Diamètre d'arbre :

30 à 51 cm (12 à 20 po)

Je porte mon harnais!



ATTENTION

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ÉCRITES ET VISIONNEZ
CETTE VIDÉO DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION!**



VISIONNEZ CETTE VIDÉO DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION!

Lisez →



ou Visitez → www.standsafety.com/r8

Lisez le code QR avec un téléphone intelligent,
une tablette ou un appareil semblable.

OU

Entrez l'adresse du site web dans votre
navigateur pour visionner une vidéo importante
sur la sécurité avant d'utiliser ce produit.

SÉCURITÉ DE L'AIDE À L'ESCALADE

PRODUCT MEETS
INDUSTRY STANDARDS
RECOGNIZED BY



PARTICIPATING MEMBER

Pièces détachées en ligne à
www.HuntRiversEdge.com

© 2024 RETI
Tous droits
réservés

Réf. : 44862
C/N : 45117
REV3 : 04/24/24

INTRODUCTION

Les treestands Rivers Edge® sont conçus spécifiquement à l'intention du chasseur. Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos treestands de renommée mondiale. Veillez à suivre ces instructions simples et votre affût offrira de nombreuses années de service sans problème. Il est conseillé de conserver les instructions dans un endroit sûr et de les relire au moins une fois par an.

En cas de quelconques problèmes avec le produit, **NE PAS le renvoyer au revendeur**; communiquer avec le service après-vente Rivers Edge® au 800-345-6007 pour assistance.

SOMMAIRE

Introduction/Garantie	30
Avertissements.....	31-32
Contrôle et entretien.....	32
Outils nécessaires.....	33
Identification de la quincaillerie	33-34
Instructions d'assemblage	35-42
Avertissements.....	43
Instructions de pose et d'utilisation	44-49
Échelle assemblée.....	50
Illustration des pièces détachées	51
Nomenclature des pièces.....	52
Notes.....	53-55

GARANTIE

RETI offre une garantie d'un an sur tous les composants du treestand. Ces garanties s'appliquent au propriétaire initial muni d'une preuve d'achat. Ces garanties prennent effet à la date d'achat par le premier acheteur au détail et s'étendent sur la période indiquée ci-dessus. Ces garanties s'appliquent à des produits qui ne sont pas modifiés, maltraités ou utilisés d'une façon non conforme à l'usage prévu du produit. Une légère décoloration est normale et n'est pas couverte par la garantie. Toute corrosion des surfaces peintes résultant de l'enlèvement ou de l'endommagement de la peinture n'est pas non plus couverte par la garantie. RETI n'offre aucune autre garantie explicite ou implicite. Les produits pour lesquels des travaux de garantie ont été approuvés doivent être envoyés directement à RETI et exécutés par RETI. **Pour recourir aux services de réparation ou de remplacement sous garantie, l'accord préalable de RETI doit être obtenu avant l'envoi du colis en appelant notre service après-vente au 800-345-6007 ou en écrivant à : RETI, P.O. Box 666, 1730 Industrial Avenue, Cumberland, WI 54829 (USA) pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (RMA#).** Tous les articles doivent être expédiés en port payé. RETI à son entière discrétion, réparera ou remplacera sans frais tout produit qui remplit les conditions énoncées ci-dessus. RETI se réserve le droit de modifier les modèles, les caractéristiques et les prix sans préavis.

Ce matériel a été fabriqué dans le respect de strictes règles de qualité et de sécurité. Comme pour tout matériel de ce type, il est obligatoire et impératif de comprendre complètement le mode d'emploi pour assurer la sécurité de son utilisateur. RETI décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels subis à la suite d'une utilisation inappropriée ou d'une modification de l'un quelconque de ses produits ou résultant de toute utilisation non conforme à l'usage prévu du produit. RETI décline toute responsabilité pour les dommages corporels subis parce que le mode d'emploi n'a pas été lu ou respecté. Tout malentendu ou toute question concernant les produits ou leur utilisation doivent être adressés à RETI avant toute utilisation. **Tous les treestands RETI sont vendus avec un harnais intégral (« système antichute ») qui répond aux normes de la Treestand Manufacturer's Association (« TMA »).** Le propriétaire a pour entière responsabilité de vérifier régulièrement le bon état du produit, sa bonne installation et l'absence de conditions susceptibles de compromettre la sécurité finale du produit. Le fait de ne pas utiliser le système antichute fourni ou sa mauvaise utilisation peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. **TOUJOURS porter le système antichute fourni lors de l'utilisation de ce produit. Le propriétaire a pour responsabilité de comprendre et de respecter la capacité de poids nominale du produit sur le terrain et ne doit jamais dépasser sa capacité nominale maximale.** RETI décline toute responsabilité pour tout problème de fonctionnement ou toute blessure résultant de l'usure normale ou de dommages causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une négligence ou un accident. Ce produit, s'il est utilisé de façon sécuritaire aux fins prévues, fonctionnera sans problème pendant toute sa durée de vie. Nous espérons que vous apprécierez la qualité de nos produits pendant de nombreuses années et vous souhaitons une bonne chasse.

ARRÊT
LIRE ET COMPRENDRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER
MODÈLE RE669
HAUTEUR MAXIMALE UTILE - 5,2 M (17 PI 1 PO) JUSQU'AU RAIL DE TIR
CAPACITÉ MAXIMALE - DEUX (2) PERSONNES
LIMITE DE POIDS TOTAL - 227 KG (500 LB) (136 kg / 300 lb max. par personne)
DIAMÈTRE D'ARBRE - 30 À 51 CM (12 À 20 PO)

AVERTISSEMENT

- ⚠ Ce produit est soumis à de strictes restrictions de taille et de poids. **Ne pas** utiliser ce produit en cas de dépassement de la limite de poids total. On notera que le poids total comprend le ou les utilisateurs et tout leur matériel.


AVERTISSEMENT

- ⚠ **Lorsqu'on utilise, qu'on monte ou qu'on démonte un treestand, un trépied ou un mirador pour la chasse, une chute est possible à tout moment après avoir quitté le sol, pouvant provoquer des blessures ou la mort.**
- ⚠ Lors de l'utilisation, le montage ou le démontage d'un treestand, toujours porter un système antichute comportant un harnais intégral à tout moment après avoir quitté le sol. Veiller à rester attaché en permanence après avoir quitté le sol lors de l'utilisation d'un treestand auto-grimpant ou lors de l'utilisation, du montage ou du démontage d'un treestand suspendu. Les ceintures de sécurité simples et les baudriers de poitrine ne sont plus autorisés et ne doivent jamais être utilisés. Lors de l'utilisation, du montage ou du démontage d'un treestand, ne pas quitter le sol à moins de porter un harnais intégral correctement attaché à l'arbre pour protéger contre les chutes.
- ⚠ **Lire et comprendre** toutes les mises en garde et instructions du fabricant et utiliser tous les dispositifs de sécurité prévus par le fabricant. Pour écarter les risques de blessure ou de mort, adresser toute question directement au fabricant.
- ⚠ **Ne jamais** dépasser la limite de poids total du treestand.
- ⚠ **Ne jamais** utiliser, monter ou démonter un treestand, un trépied ou un mirador lors d'intempéries telles que la pluie, des éclairs, une tempête de vent ou du verglas. Interrompre la chasse et redescendre si les conditions météo se dégradent.
- ⚠ **Ne jamais** utiliser, monter ou démonter un treestand, un trépied ou un mirador après avoir consommé des drogues (même des médicaments sur ordonnance) ou de l'alcool.
- ⚠ **Ne jamais** utiliser, monter ou démonter un treestand, un trépied ou un mirador en cas de sensation de malaise, de nausées ou de vertiges, en cas de problème de santé antérieur susceptible de causer un problème, notamment une affection cardiaque, des blocages articulaires, une fusion vertébrale, etc. ou si on n'est pas bien reposé.
- ⚠ **Ne jamais** dormir dans un treestand.
- ⚠ **Ne jamais** utiliser, monter ou démonter un treestand sur un arbre mort, penché, malade ou dont l'écorce se détache ni sur un poteau électrique.


AVERTISSEMENT

- ⚠ **Toujours** éviter les lignes électriques.
- ⚠ **Ne jamais** utiliser une branche d'arbre en tant que support.
- ⚠ **Ne jamais** sauter sur un treestand pour bien l'asseoir sur l'arbre.
- ⚠ Ne hisser un arc, un sac à dos, une arme à feu ou tout autre matériel qu'après être installé en toute sécurité dans le treestand. Une arme à feu devra être hissée déchargée, avec la chambre ouverte et la bouche du canon vers le bas.
- ⚠ **Toujours** informer quelqu'un du lieu de chasse, de l'emplacement du treestand et de la durée prévue de la chasse.
- ⚠ Un moyen de signalisation tel qu'un téléphone portable, une radio, un sifflet, une fusée de signalisation ou une balise de localisation personnelle (BLP) devra en permanence être porté sur soi et facilement accessible.
- ⚠ **Ne jamais** laisser un treestand dans un arbre pendant plus de deux semaines pour éviter qu'il soit endommagé par les intempéries ou les animaux. La croissance des arbres peut également tirer sur les sangles et les boucles et les endommager.
- ⚠ Vérifier le treestand et tous les dispositifs de sécurité avant chaque utilisation et **ne pas** entreposer le treestand à l'extérieur entre les utilisations.
- ⚠ **Ne jamais** modifier le treestand de quelque façon que ce soit, par des réparations, le remplacement de pièces ou autres altérations, sauf sur autorisation écrite explicite du fabricant.
- ⚠ S'entraîner à monter, à régler, à démonter et à utiliser le treestand ou l'aide à l'escalade au niveau du sol avant de l'utiliser en hauteur. Étudier le nouveau treestand pour se familiariser avec toutes ses caractéristiques et sa conception. Cela permet de vérifier que le produit a été fabriqué, assemblé et installé correctement. Il est impératif d'effectuer une installation et un essai au niveau du sol d'abord pour écarter les risques de blessures graves, voire mortelles.
- ⚠ Il est conseillé de conserver les instructions (écrites ou vidéo) dans un endroit sûr et de les revoir au moins une fois par an. Il relève de la responsabilité du propriétaire du treestand de fournir des instructions complètes à toute personne qui emprunte ou achète le treestand.
- ⚠ Le montage et le démontage d'un treestand à échelle nécessite au moins trois (3) personnes.
- ⚠ Vérifier que les sangles ou cordes croisées et les dispositifs de stabilisation sont attachés avant de monter sur la plate-forme.
- ⚠ Lors du montage d'une échelle d'affût, toujours sautiller sur le premier échelon pour caler l'échelle dans sol, conformément aux instructions du fabricant, avant de grimper plus haut.
- ⚠ Avant de quitter le sol, toujours vérifier le raccordement de chaque section d'échelle à chaque fois qu'on se sert du treestand. Si des sections d'échelle se séparent, ne pas utiliser le treestand.
- ⚠ Vérifier que le sol sous le treestand est ferme et de niveau. Un terrain en pente ou une surface irrégulière (un côté sur une pierre) peut faire pencher l'échelle ou la décaler par rapport à l'arbre pendant qu'on y grimpe.

AVERTISSEMENT

- ▲ **Toujours** maintenir trois (3) points de contact lors de l'ascension d'une échelle d'affût. Un bon contact en trois points signifie qu'il y a à tout moment deux pieds et une main ou un pied et deux mains posés sur un échelon de l'échelle ou de l'aide à l'escalade.
- ▲ **Toujours** se pencher l'avant pour grimper et attacher son harnais à l'arbre avant de fixer la plateforme à l'arbre et poser le pied sur la plateforme.
- ▲ **Ne jamais** dépasser la hauteur maximale d'utilisation indiquée.
- ▲ **Ne pas** utiliser ce produit avant d'avoir visionné la vidéo de sécurité en ligne, de l'avoir comprise et d'avoir mis en pratique les techniques de chasse sécuritaire présentées dans cette vidéo. La vidéo est accessible au moyen du code QR ou de l'URL figurant sur la couverture de ce manuel.
- ▲ Lire et suivre les instructions de contrôle et d'entretien avant chaque utilisation. Remplacer immédiatement tout composant en état douteux par des pièces de rechange d'origine RETI.
- ▲ **Ne pas** écraser le tube lors du serrage des boulons! Veiller à identifier et à se familiariser avec toutes les pièces avant de commencer. La table d'identification de la visserie se trouve à la page suivante de ce manuel.
- ▲ Revérifier les étapes de l'assemblage pour s'assurer d'avoir correctement assemblé ce produit.
- ▲ **Ne jamais** utiliser un produit qui n'a pas été entretenu ou inspecté correctement - Votre vie en dépend!
- ▲ Changer toutes les sangles du treestand tous les deux ans ou dès qu'elles présentent des signes de détérioration ou d'usure.
- ▲ **Toujours** porter des chaussures adaptées pour utiliser un treestand. Un bon brodequin de sécurité antidérapant est importants pour la sécurité personnelle. Veiller tout particulièrement à éviter que les lacets des chaussures n'accrochent le treestand ou l'un de ses composants (pousser les lacets dans les chaussures avant de grimper).

AVERTISSEMENT


- ▲ Utiliser **uniquement** des pièces RETI homologuées pour éviter des blessures graves, voire mortelles.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN





AVANT CHAQUE UTILISATION, PROCÉDER COMME SUIT :

- Contrôler l'état général et l'usure de toutes les sangles, filins, cordages et courroies.
- Vérifier que les câbles et leurs extrémités ne sont pas endommagés ni pincés.
- Vérifier que la visserie et les éléments de chaîne ne sont pas endommagés ou usés.
- Vérifier que le produit ne présente pas de dommages structurels (s'il y en a, cesser immédiatement d'utiliser le produit et appeler le service après-vente de RETI).
- Vérifier que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
- Vérifier qu'il ne manque aucune pièce.
- Lubrifier tous les pivots et les assemblages coulissants avec du graphite en poudre, de la vaseline ou du silicone en aérosol pour éviter le bruit, l'usure et la rouille.
- Contrôler l'ensemble du produit pour vérifier l'absence de rouille, de corrosion, de fissures, de dommages par le gel ou par une chaleur excessive et de pourriture susceptibles de nuire à la sécurité du produit. Mettre tout produit douteux au rebut.
- Contrôler l'ensemble du produit pour vérifier l'absence de dommages structurels; accorder attention particulière à tous les assemblage soudés (mettre tout produit endommagé au rebut).
- À l'aide des bonnes clés, contrôler tous les assemblages boulonnés et resserrer les vis et écrous comme il se doit. Attention à ne pas écraser le tube lors du serrage!
- Inspecter et vérifier le bon fonctionnement de tous les câbles, extrémités de câbles, filins, cordes, sangles et mécanismes à courroie ou à chaîne. Remplacer par des pièces de rechange d'origine RETI tout élément ou assemblage présentant des signes d'usure, de détérioration, de pincement ou de mauvais fonctionnement.
- Vérifier que le siège n'est pas endommagé ni usé. Remplacer par un siège neuf d'origine tout siège présentant des signes de dommage structurel ou d'usure.
- Ne jamais modifier le treestand de quelque façon que ce soit, par des réparations, le remplacement de pièces ou autres altérations par l'ajout ou la fixation de quoi que ce soit, sauf sur autorisation écrite explicite du fabricant.








OUTILLAGE NÉCESSAIRE (NON FOURNI)

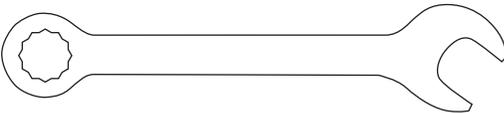-	-	CLÉ DE 7/16 PO		2
---	---	----------------	------------------------------------------------------------------------------------	---

QUINCAILLERIE

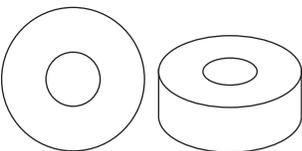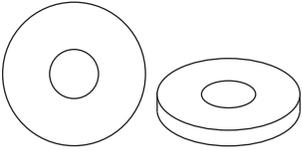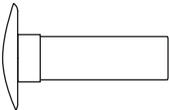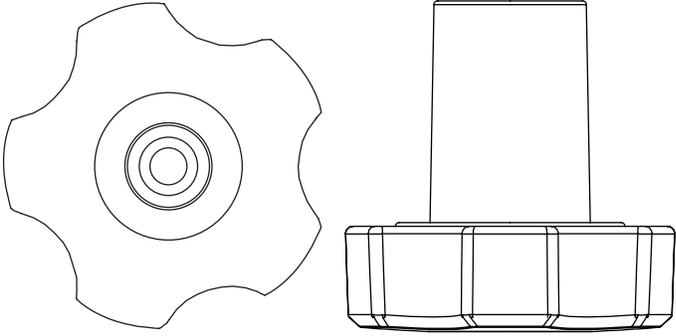Article	N° réf.	Description	Image	Qté
1	10347	BAGUE D'ESPACEMENT EN PLASTIQUE		8
2	23572	RONDELLE JAUNE EN PLASTIQUE		8
3	26813	VIS M6 X 20 MM		2
6	28839	BOUTON M6		2

QUINCAILLERIE (SUITE)

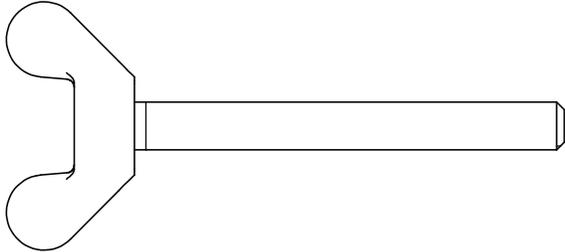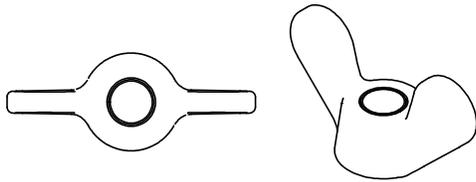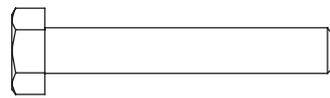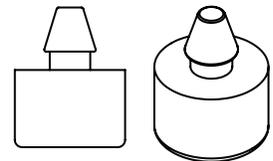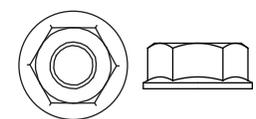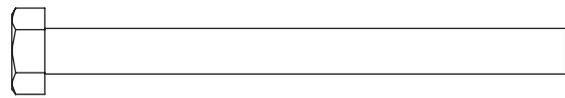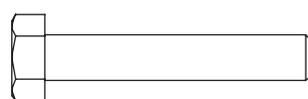Article	N° réf.	Description	Image	Qté
26	45731	VIS PAPILLON 1/4 X 1-1/2 PO		2
27	48042B	ÉCROU PAPILLON 1/4 PO		2
28	48240B	VIS 1/4 X 1-1/2 PO		6
29	48250B	VIS 1/4 X 1-3/4 PO		16
30	48271B	VIS 1/4 X 2-1/4 PO		18
31	48679	BUTOIR EN CAOUTCHOUC		2
34	48752B	ÉCROU 1/4 PO		50
35	67540B	VIS 1/4 X 2-3/4 PO		8
36	8909B	VIS 1/4 X 1-1/4 PO		2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

CONSEIL D'ASSEMBLAGE IMPORTANT :


Ne serrer aucun ensemble vis et écrou complètement avant d'avoir assemblé toutes les pièces boulonnées. Serrer au doigt puis d'un tour supplémentaire à la clé seulement! Cela maintient provisoirement le contre-écrou sur la vis tout en permettant le bon alignement de toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, tous les ensembles vis et écrous doivent être complètement serrés.

Tous l'assemblage doit être effectué dans cet ordre sur le sol avant de redresser l'ensemble.

Ne pas enlever les étiquettes ou autocollants de mise en garde du produit, ils sont là pour des raisons de sécurité.

Utilisation recommandée par un adulte seulement.

ÉTAPE 1

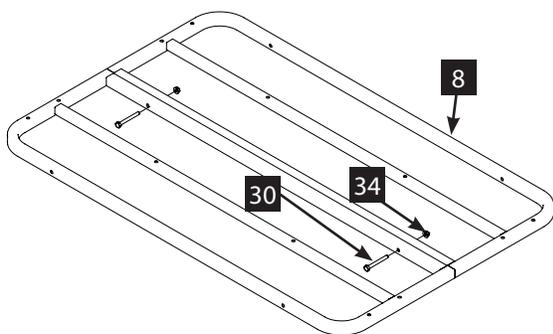

mailles non
illustrée pour
plus de clarté


REMARQUE : Lors du choix d'un support pour le treestand, ne jamais l'appuyer sur un arbre mort, penché, malade ou dont l'écorce se détache ni sur un poteau électrique. Toujours éviter les lignes électriques.

1. Attacher les sections de plateforme (8) l'une à l'autre avec deux vis de 1/4 x 2-1/4 po (30) et écrous (34).

REMARQUE : Les sections de plateforme doivent être orientées comme sur l'illustration.

2. Attacher les sections de plateforme (8) aux tubes en J (21) avec quatre vis de 1/4 x 2-1/4 po (30) et écrous (34).


Attacher la lame crantée inférieure (14) aux tubes en J (21) avec quatre vis de 1/4 x 2-1/4 po (30) et écrous (34).

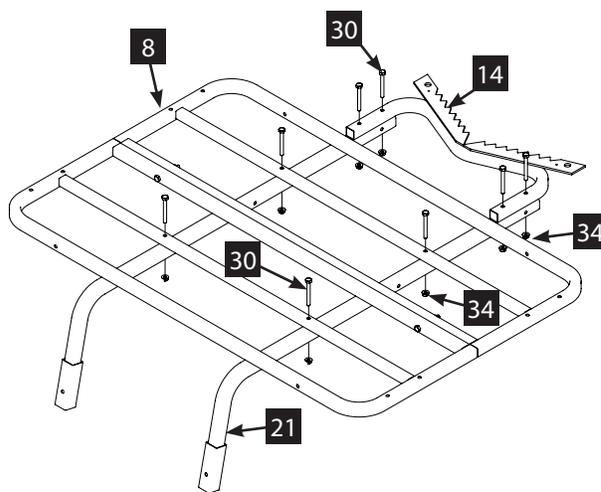

mailles non
illustrée pour
plus de clarté

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

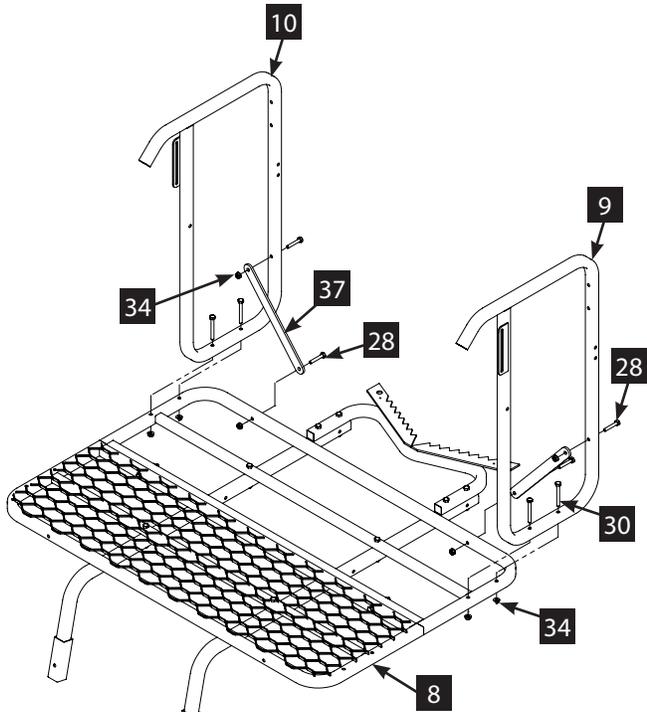

mailles non
illustrée pour
plus de clarté


3. Attacher les supports de siège gauche (9) et droit (10) aux sections de plateforme (8) avec quatre vis de 1/4 x 2-1/4 po (30) et écrous (34).

Attacher les contrefiches de plateforme (37) à la section de plateforme (8) et aux supports de siège gauche (9) et droit (10) avec quatre vis de 1/4 x 1-1/2 po (28) et écrous (34).


REMARQUE : Veiller à monter les supports de siège correctement, comme sur l'illustration.

4. Attacher le support de siège (12) aux supports de siège gauche (9) et droit (10) avec quatre vis de 1/4 x 2-3/4 po (35), rondelles jaunes en plastique (2), bagues d'espacement en plastique (1) et écrous (34).

Poser les butoirs en caoutchouc (31) dans les supports de siège (12).

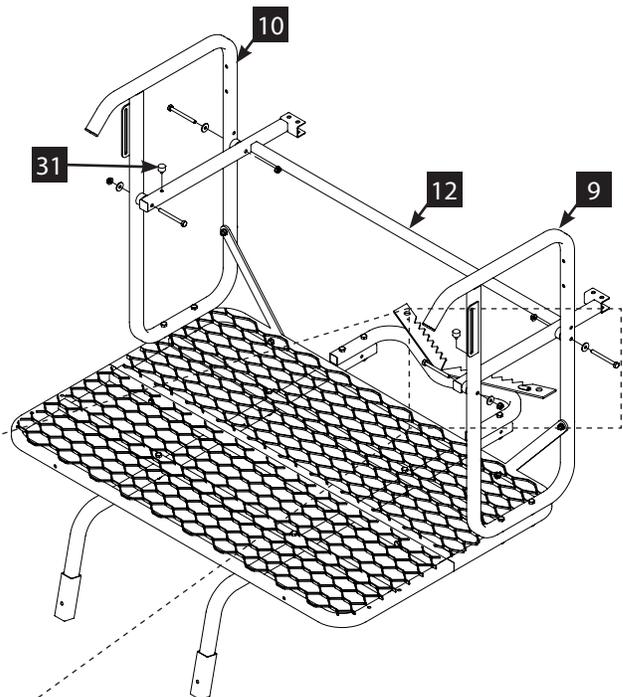


ÉTAPE 4

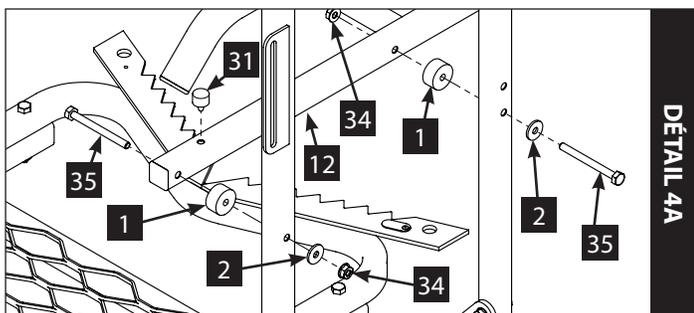


DÉTAIL 4A

ÉTAPE 5

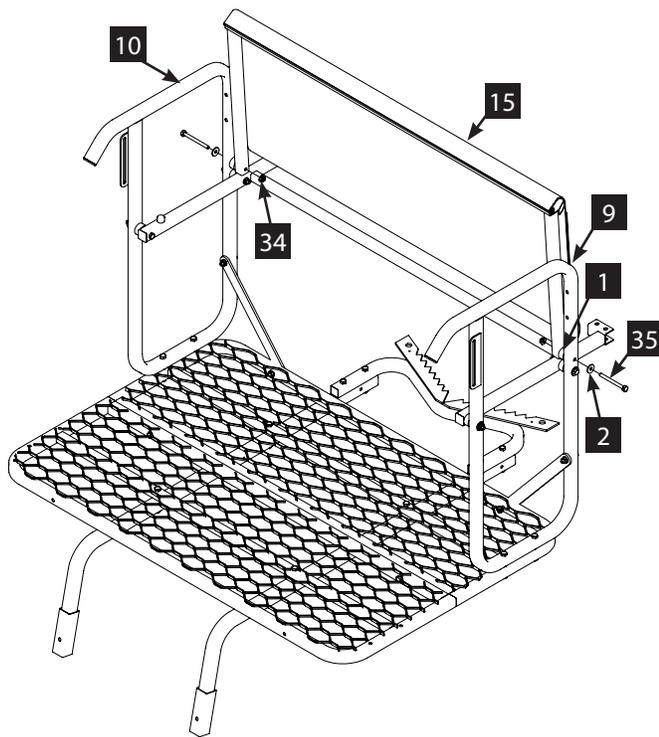


5. Fixer l'arrière du siège TearTuff (15) aux supports de siège gauche (9) et droit (10) avec deux vis de 1/4 x 2-3/4 po (35), rondelles jaunes en plastique (2), bagues d'espacement en plastique (1) et écrous (34).

6. Monter le dossier (11) en l'enfilant dans le manchon au sommet du siège TearTuff (15) et en l'orientant comme sur l'illustration derrière les supports de siège gauche (9) et droit (10), puis l'attacher avec quatre vis de 1/4 x 2-1/4 po (30) et écrous (34).

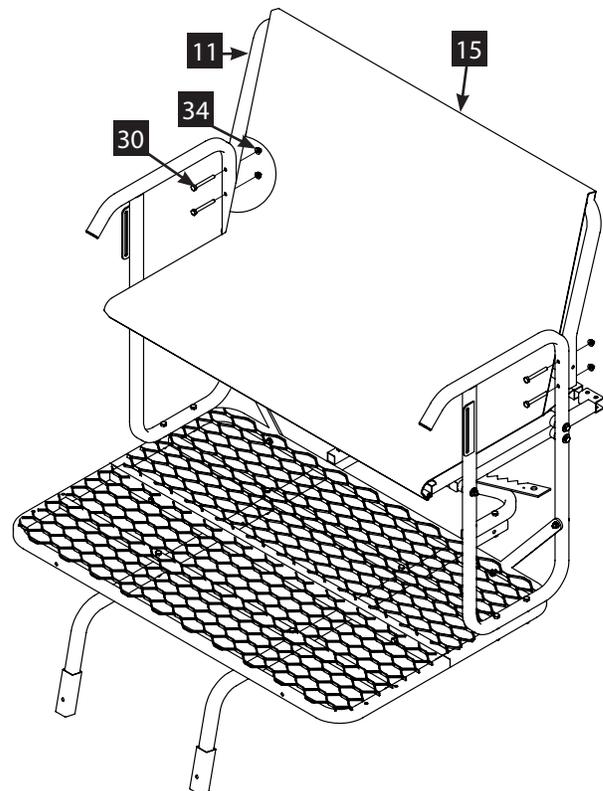

ÉTAPE 6


ÉTAPE 7

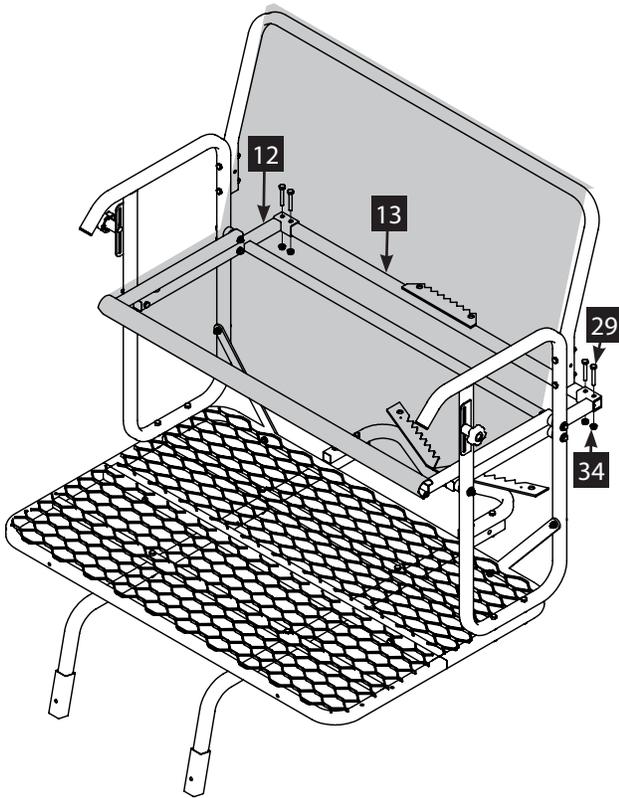

7. Enfiler la lame crantée supérieure (13) à travers le manchon à l'arrière du siège TearTuff (15) en veillant à centrer la lame crantée supérieure sur le trou du siège TearTuff (15). Monter la lame crantée supérieure (13) dans les attaches aux extrémités du support du siège (12) et la fixer avec quatre vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et écrous (34).


REMARQUE : Le siège peut être relevé durant l'étape 7 pour faciliter le montage de la lame crantée supérieure (13) sur le support du siège (12).

8. Attacher un insert de rail de tir (16) à chaque extrémité du rail de tir (17) avec une vis de 1/4 x 1-1/4 po (36) et un écrou (34) de chaque côté.

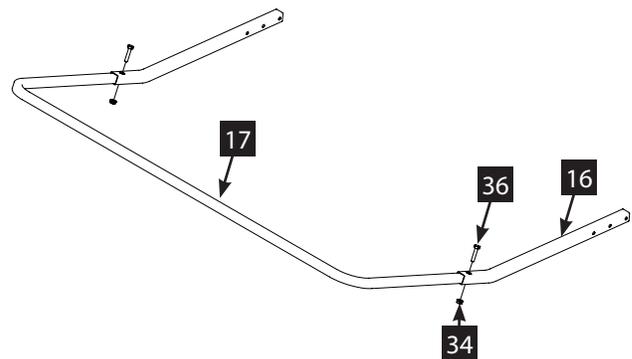


ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

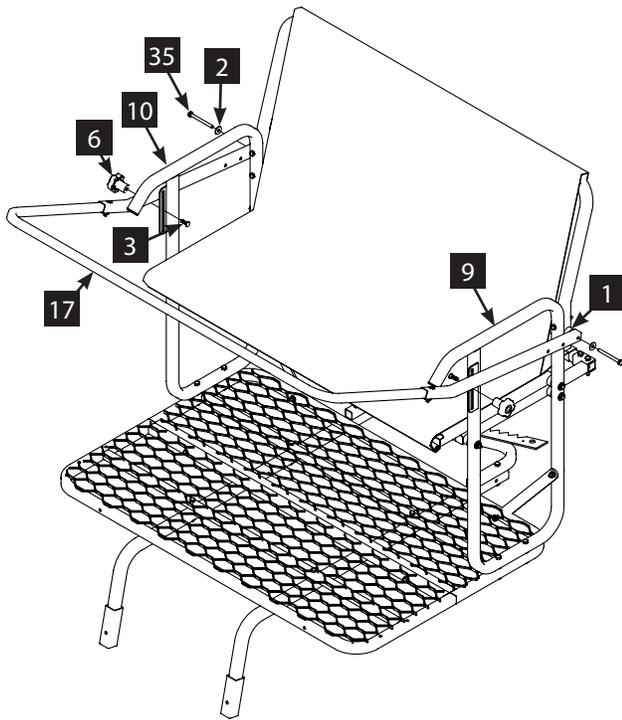

9. Monter les boutons M6 (6) et les vis M6 (3) sur les supports de siège gauche (9) et droit (10).

Attacher le rail de tir assemblé (16 et 17) aux supports de siège gauche (9) et droit (10) avec deux vis de 1/4 x 2-3/4 po (35), rondelles jaunes en plastique (2), bagues d'espacement en plastique (1) et écrous (34).

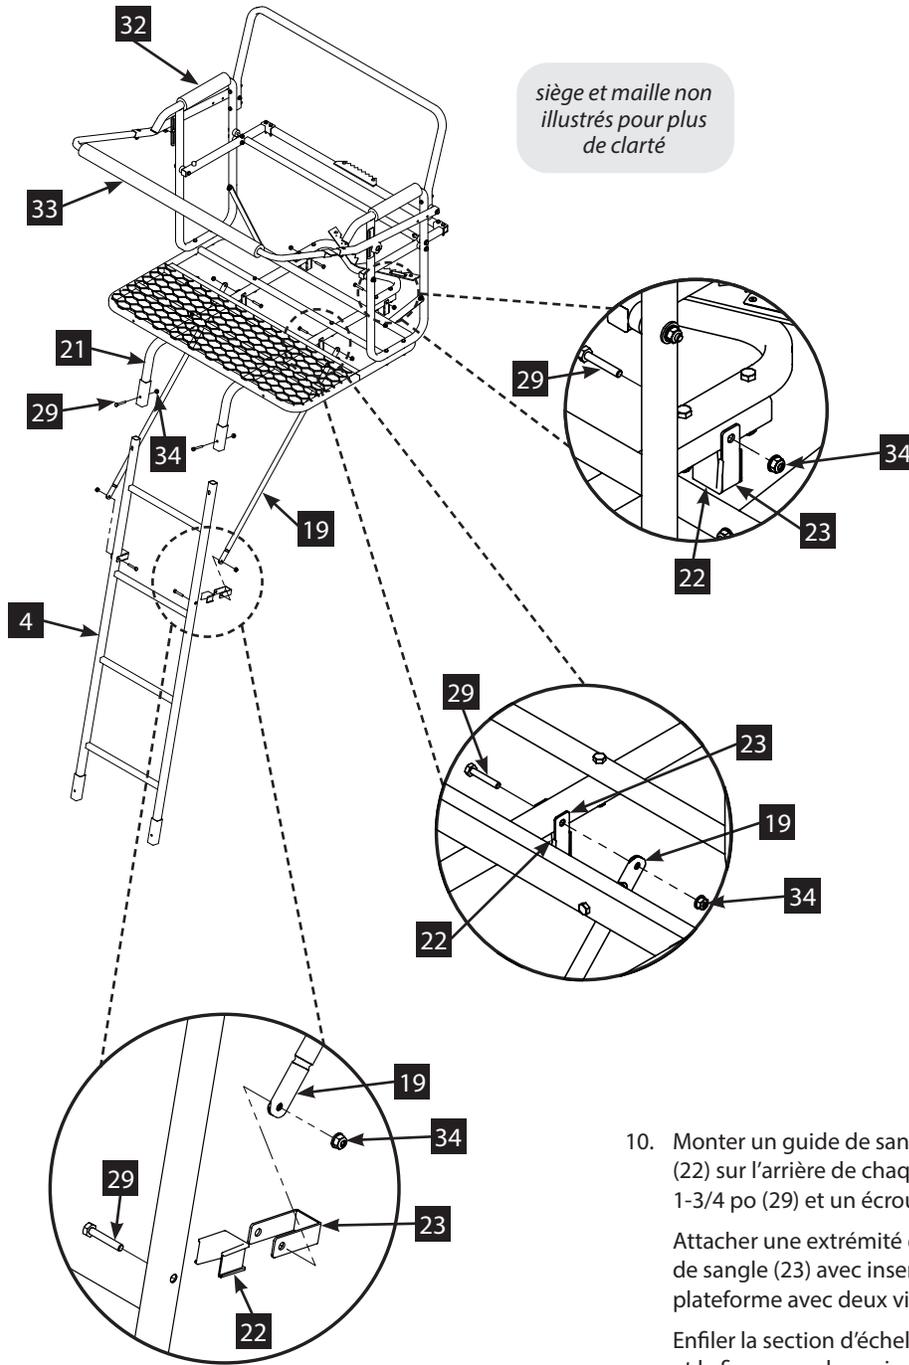


siège et maille non
illustrés pour plus
de clarté

10. Monter un guide de sangle (23) et un insert de guide de sangle (22) sur l'arrière de chaque tube en J (21) avec une vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et un écrou (34).
Attacher une extrémité des contrefiches d'appui (19) et un guide de sangle (23) avec insert (22) à chaque tube en J (21) sous la plateforme avec deux vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et écrous (34).
Enfiler la section d'échelle supérieure (4) dans les tubes en J (21) et la fixer avec deux vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et écrous (34). Fixer l'autre extrémité des contrefiches d'appui (19) et les guides de sangle (23) à la section d'échelle supérieure (4) avec deux vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et écrous (34).

Attacher le coussin de rail de tir (33) au rail de tir (17). Attacher les coussins d'accoudoir (32) aux supports de siège gauche et droit (9,10).


ÉTAPE 11

11. Attacher les cliquets d'échelle (18) à la section d'échelle du milieu (20) avec deux vis de 1/4 x 1-1/2 po (28) et écrous (34)

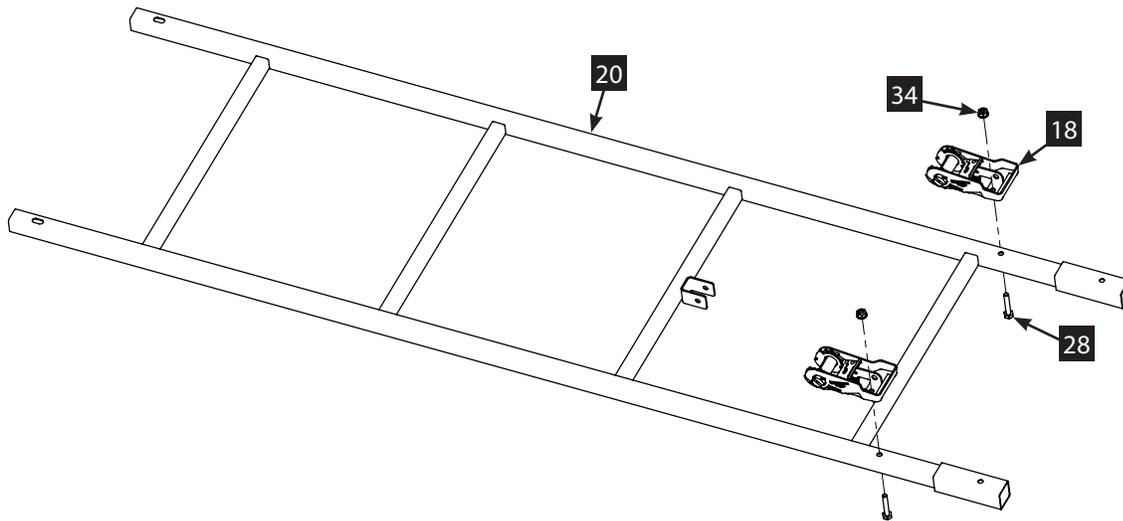


12. Les sections d'échelle s'assemblent au sol dans l'ordre suivant : section inférieure (5), section du milieu (20) et section supérieure (4) avec la partie supérieure du treestand. Attacher toutes les sections les unes aux autres avec quatre vis de 1/4 x 1-3/4 po (29) et écrous (34).

REMARQUE : Le treestand doit TOUJOURS être entièrement assemblé au sol avant d'être monté sur l'arbre.

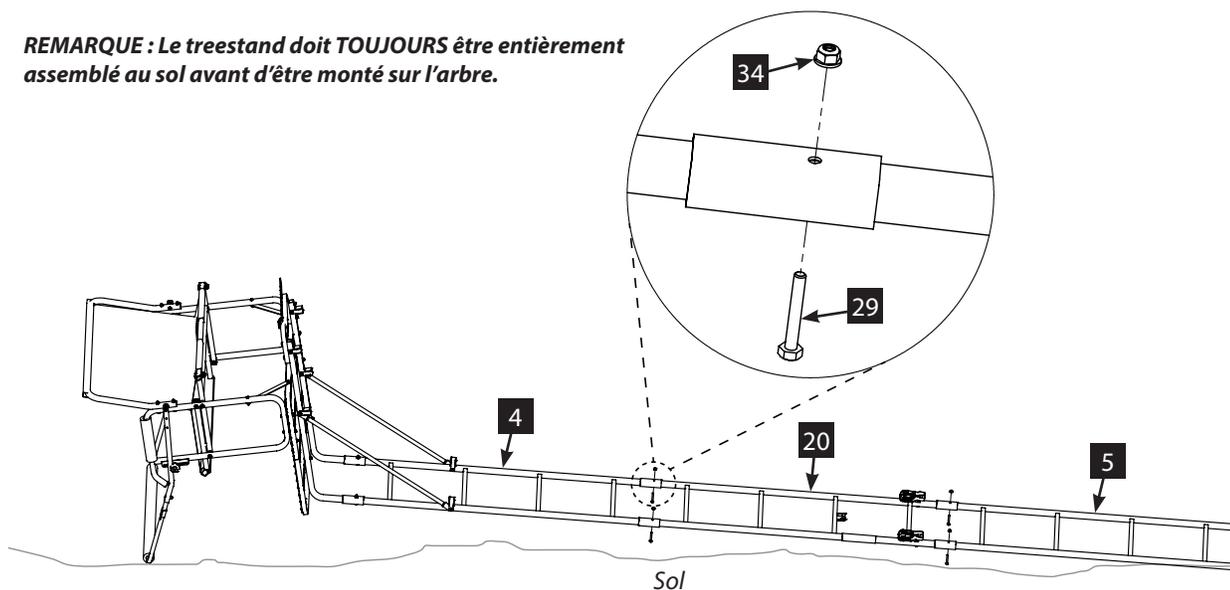

ÉTAPE 12

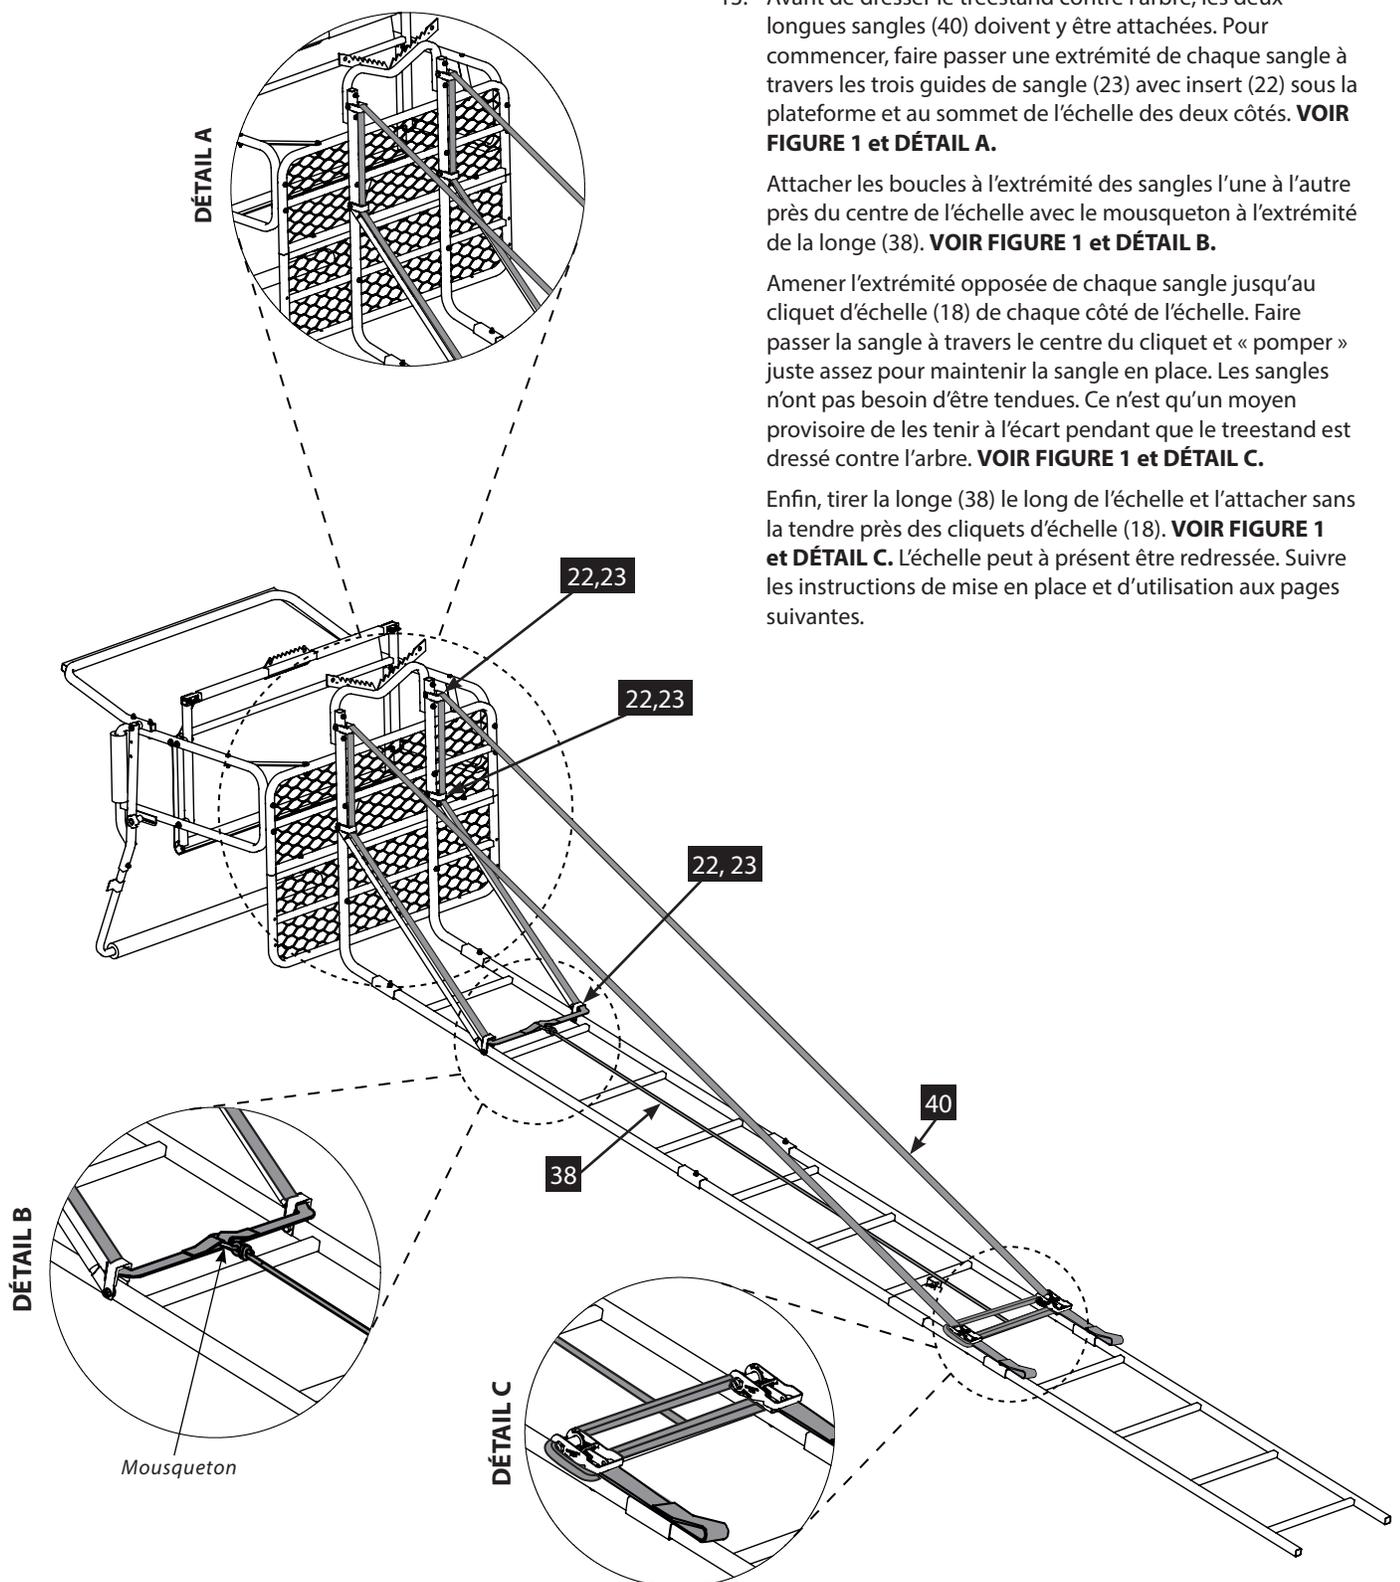

13. Avant de dresser le treestand contre l'arbre, les deux longues sangles (40) doivent y être attachées. Pour commencer, faire passer une extrémité de chaque sangle à travers les trois guides de sangle (23) avec insert (22) sous la plateforme et au sommet de l'échelle des deux côtés. **VOIR FIGURE 1 et DÉTAIL A.**

Attacher les boucles à l'extrémité des sangles l'une à l'autre près du centre de l'échelle avec le mousqueton à l'extrémité de la longe (38). **VOIR FIGURE 1 et DÉTAIL B.**

Amener l'extrémité opposée de chaque sangle jusqu'au cliquet d'échelle (18) de chaque côté de l'échelle. Faire passer la sangle à travers le centre du cliquet et « pomper » juste assez pour maintenir la sangle en place. Les sangles n'ont pas besoin d'être tendues. Ce n'est qu'un moyen provisoire de les tenir à l'écart pendant que le treestand est dressé contre l'arbre. **VOIR FIGURE 1 et DÉTAIL C.**

Enfin, tirer la longe (38) le long de l'échelle et l'attacher sans la tendre près des cliquets d'échelle (18). **VOIR FIGURE 1 et DÉTAIL C.** L'échelle peut à présent être redressée. Suivre les instructions de mise en place et d'utilisation aux pages suivantes.

FIGURE 1



VEILLER À LIRE ET COMPRENDRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES AVANT LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION

AVERTISSEMENT

- ▲ Revérifier les étapes de l'assemblage pour s'assurer d'avoir correctement assemblé ce produit.
- ▲ Étudier le nouveau treestand pour se familiariser avec toutes ses caractéristiques et sa conception. Au niveau du sol, en suivant les instructions d'utilisation fournies, s'entraîner à attacher le treestand à l'arbre et à le détacher. S'entraîner à s'asseoir, à se tenir debout et à utiliser ce produit avant de l'attacher en hauteur. Conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. Toujours utiliser le système antichute fourni lors de l'utilisation de ce produit.
- ▲ Le montage et le démontage d'un treestand à échelle nécessite au moins trois (3) personnes.
- ▲ **Toujours** demander à deux personnes de stabiliser l'échelle avant de grimper jusqu'à la plateforme la première fois après chaque mise en place.
- ▲ Toujours s'assurer complètement que les lames crantées et la barre stabilisatrice sont en appui sur l'arbre avant de grimper à l'échelle.
- ▲ La barre stabilisatrice doit toujours être correctement et solidement fixée à l'échelle et à l'arbre avant de grimper à l'échelle.
- ▲ S'assurer que le bas de l'échelle est fermement posé sur un sol sec et de niveau. Attacher la longe du harnais à l'arbre avant d'attacher la plateforme à l'arbre et de monter sur la plateforme. Voir mode d'emploi du harnais intégral.
- ▲ **Ne jamais** monter ou descendre de l'échelle sans que les sangles ou cordes ne tiennent solidement l'échelle à l'arbre et que la barre stabilisatrice ne soit solidement fixée. Si cela n'est pas effectué correctement, l'échelle peut s'effondrer ou basculer vers l'arrière durant l'ascension initiale pour attacher la sangle à cliquet, pouvant provoquer des blessures graves ou la mort.
- ▲ **Toujours** se pencher vers l'avant pour grimper et attacher son harnais à l'arbre avant de fixer la plateforme à l'aide des sangles à cliquet fournies.

AVERTISSEMENT

- ▲ Mettre la ou les sangles à cliquet dans une poche pour les monter - **Ne pas** les tenir dans la main!

AVERTISSEMENT

- ▲ **Toujours** maintenir trois (3) points de contact lors de l'ascension d'une échelle d'affût. Un bon contact en trois points signifie qu'il y a à tout moment deux pieds et une main ou un pied et deux mains posés sur un échelon de l'échelle ou de l'aide à l'escalade.
- ▲ **Toujours** porter des chaussures adaptées pour utiliser un treestand. Un bon brodequin de sécurité antidérapant est important pour la sécurité personnelle. Veiller tout particulièrement à éviter que les lacets des chaussures n'accrochent le treestand ou l'un de ses composants (pousser les lacets dans les chaussures avant de grimper).
- ▲ **Ne jamais** se tenir debout sur le siège, il est conçu pour s'asseoir uniquement.
- ▲ **Ne pas** permettre une accumulation excessive de sangle dans le cliquet pouvant empêcher les dents du cliquet de s'engager et provoquer un glissement.
- ▲ **Toujours** toujours attacher solidement les sangles à cliquet lors de l'utilisation de ce produit!
- ▲ Si le siège est amovible, veiller à ce qu'il soit bien fixé durant l'utilisation.
- ▲ Certains modèles sont équipés d'un rail de tir. **Ne jamais** se pencher contre le rail de tir, s'appuyer dessus ni s'asseoir dessus. Il est conçu en tant qu'appui de tir uniquement! **Toujours** garder à l'esprit que le rail de tir peut pivoter vers le côté ou de haut en bas.
- ▲ Certains modèles comportent un repose-pied, qui est conçu en tant que repose-pied uniquement. **Ne jamais** se tenir debout sur le repose-pied! **Toujours** être bien conscient de la position des pieds.
- ▲ Certains modèles sont équipés d'un système de barres stabilisatrices en plusieurs parties. S'assurer que la visserie passe à travers tous les tubes de rallonge de la barre stabilisatrice.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE ET D'UTILISATION




VISIONNER LA VIDÉO DE MISE EN PLACE ET D'UTILISATION EN LIGNE À L'ADRESSE WWW.HUNTRIVERSEEDGE.COM POUR FACILITER LA MISE EN PLACE DU TREESTAND

⚠ AVERTISSEMENT


- ⚠ **Ne jamais** utiliser, monter ou démonter un treestand sur un arbre mort, penché, malade ou dont l'écorce se détache ni sur un poteau électrique.
- ⚠ **Toujours** éviter les lignes électriques.
- ⚠ Mettre la ou les sangles à cliquet dans une poche pour les monter - **Ne pas** les tenir dans la main!

Durant la mise en place et le retrait d'un treestand, veiller à toujours utiliser correctement le harnais intégral (système antichute) fourni. Pour cela, consulter le mode d'emploi du harnais intégral fourni avec ce produit.

1. Choisir un arbre droit et sain. Ne pas essayer d'attacher à un arbre qui n'est pas sain.
2. Poser le produit assemblé sur le sol devant l'arbre, avec le bas de l'échelle à environ 1,5 m (5 pi) de la base de l'arbre.
3. Placer une personne au niveau du bas de l'échelle. Cette personne doit empêcher le bout de l'échelle de se relever et de déraiper sur le sol lorsque la plateforme est soulevée.
4. Prévoir deux personnes du côté plateforme de l'échelle, soulever la plateforme et la redresser en avançant vers le côté bas de l'échelle et en déplaçant les mains le long des rails de l'échelle. Appuyer l'échelle contre l'arbre choisi, sur un sol sec et de niveau. Faire preuve de précaution lorsque l'échelle bascule au-delà du centre contre l'arbre, comme indiqué par la flèche « A ». **VOIR FIGURE 2.**
5. Une fois l'échelle complètement dressée, glisser la base avec précaution jusqu'à ce que les plateformes du siège et des pieds soient parallèles au sol, comme indiqué par la flèche « B ». **VOIR FIGURE 2.**
6. Reculer de quelques pas et observer le haut de l'échelle pour vérifier que la lame crantée inférieure et la lame crantée supérieure sont toutes deux au contact de l'arbre. Ajuster s'il y a lieu pour que les deux lames soient au contact de l'arbre.
7. Appuyer fermement sur l'échelon du bas pour enfoncer les pieds de l'échelle dans le sol, comme indiqué par la flèche « C ». **VOIR FIGURE 2.**
8. Pendant que deux personnes tiennent l'échelle en place, la troisième personne doit effectuer les étapes nécessaires des pages suivantes pour attacher le treestand à l'arbre.


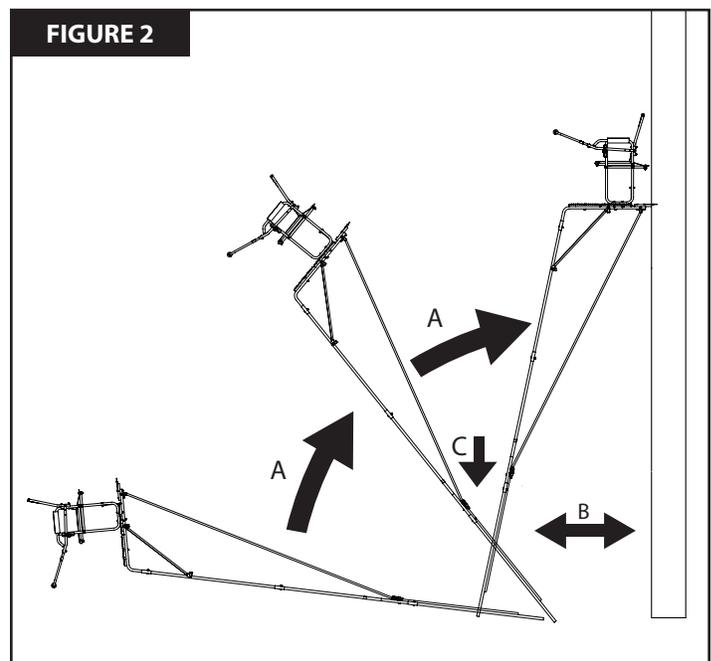


9. Commencer par retirer les longues sangles (40) des cliquets au bas de l'échelle (18) et les laisser pendre de chaque part et d'autre de l'arbre. **VOIR FIGURE 3.**
10. Accrocher le grand mousqueton (42) à l'une des longues sangles (40) qui pendent le long de l'arbre. **VOIR FIGURE 3. Si l'arbre a des branches entre le sol et le haut de l'échelle, poursuivre à l'étape suivante. Si l'arbre n'a aucune branche entre le sol et le haut de l'échelle, passer directement à l'ÉTAPE 12.**

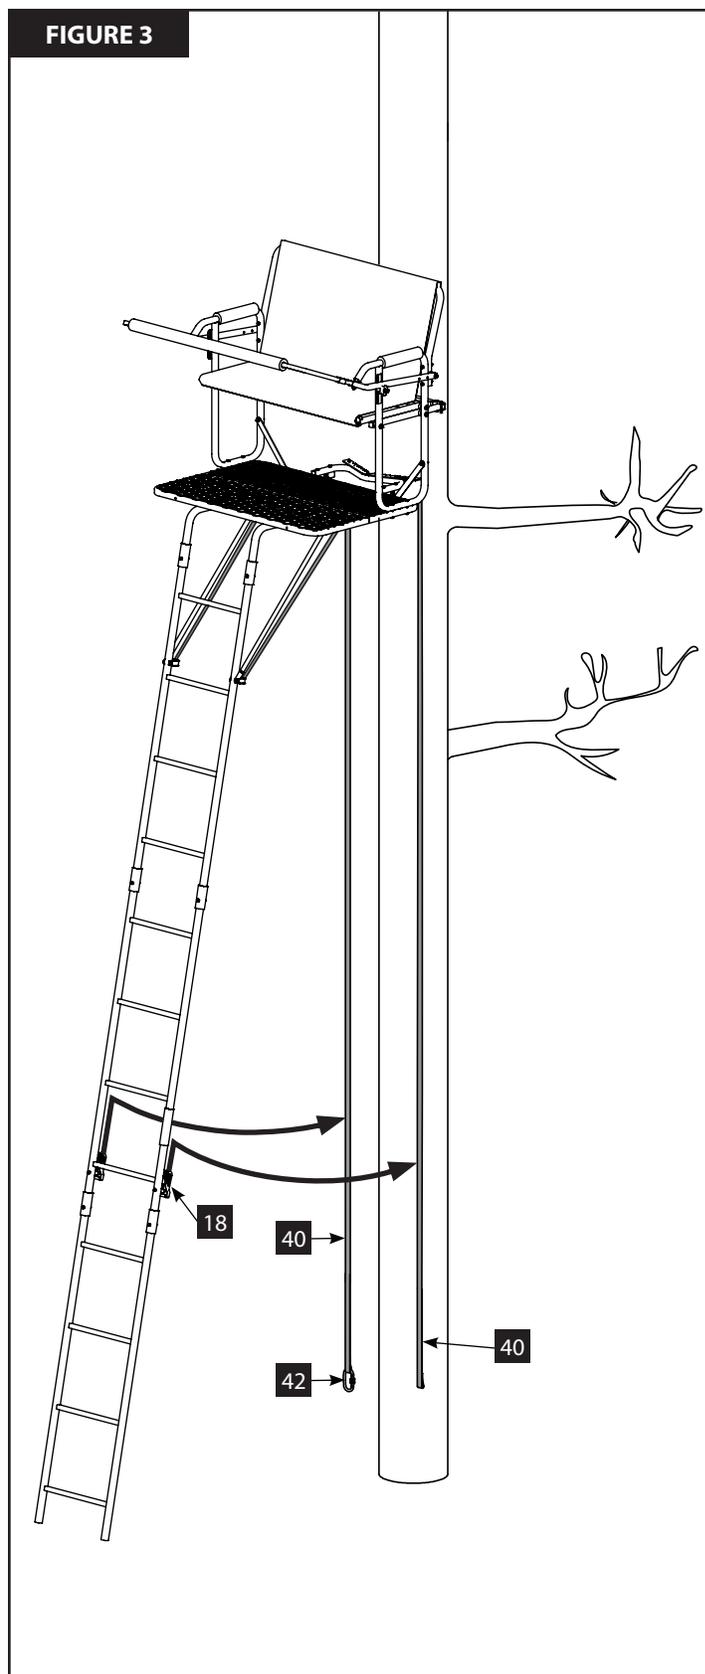

11. Si l'arbre a des branches entre le sol et le haut de l'échelle, avant d'accrocher les deux longues sangles (40) l'une à l'autre derrière l'arbre avec le mousqueton (42), elles doivent d'abord être placées toutes les deux du même côté de toutes les branches. Pour cela, il suffit d'utiliser la barre stabilisatrice et sa rallonge (25 et 24) pour soulever et faire passer la sangle équipée du mousqueton de l'autre côté de ces branches.

- a. Accrocher le mousqueton au bout de la barre stabilisatrice comme sur la **FIGURE 4**.
- b. Ensuite, soulever la sangle et la passer au-dessus de chaque branche. Le poids du mousqueton fera redescendre la sangle vers le sol après chaque branche sur laquelle elle est passée.
- c. Répéter l'opération pour toutes les branches jusqu'à ce que les deux sangles soient du même côté de toutes les branches. **VOIR FIGURE 5**. Cela doit alors permettre aux sangles et au mousqueton remonter sans obstacle le long de l'arbre jusqu'au haut du treestand.

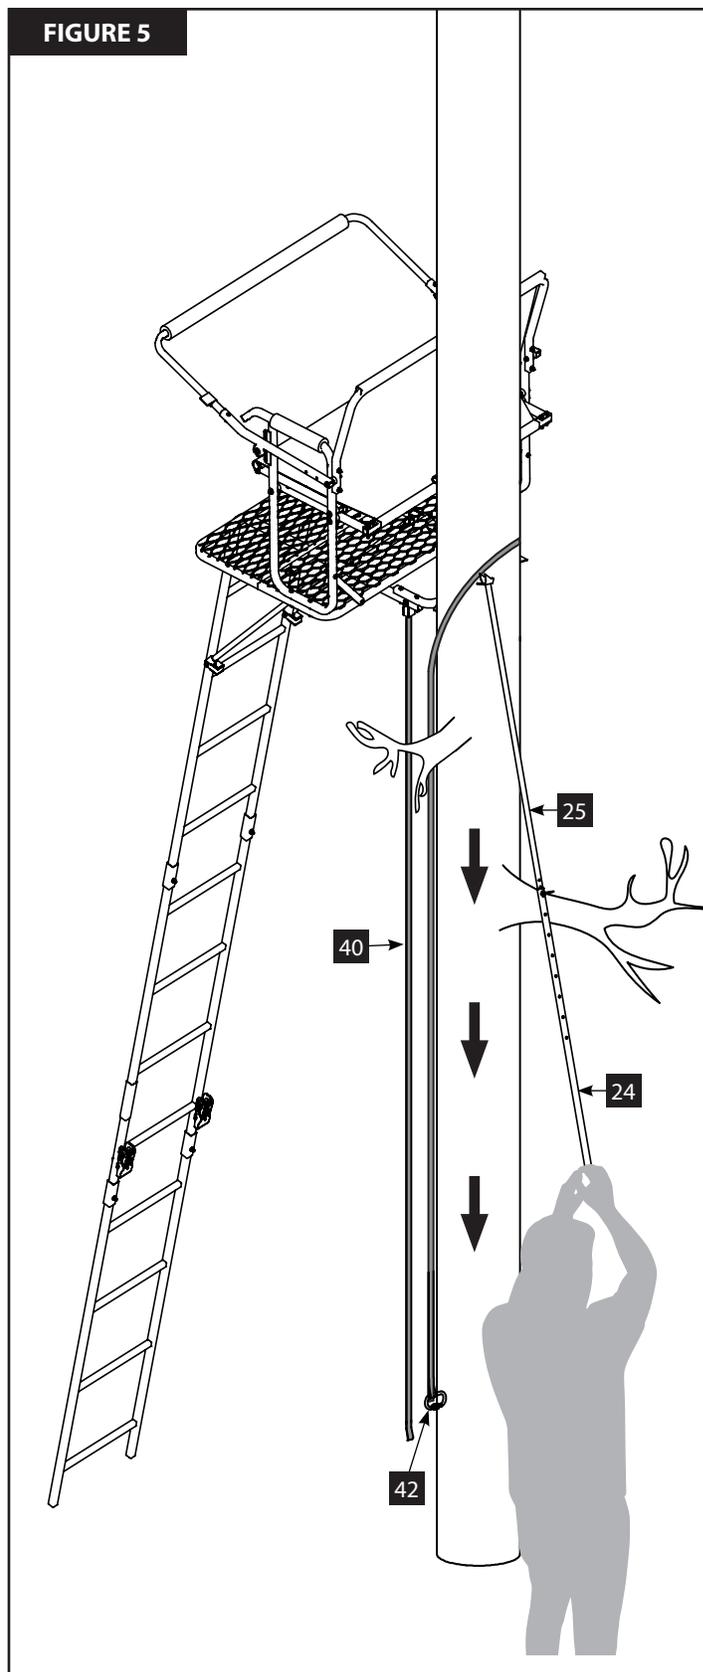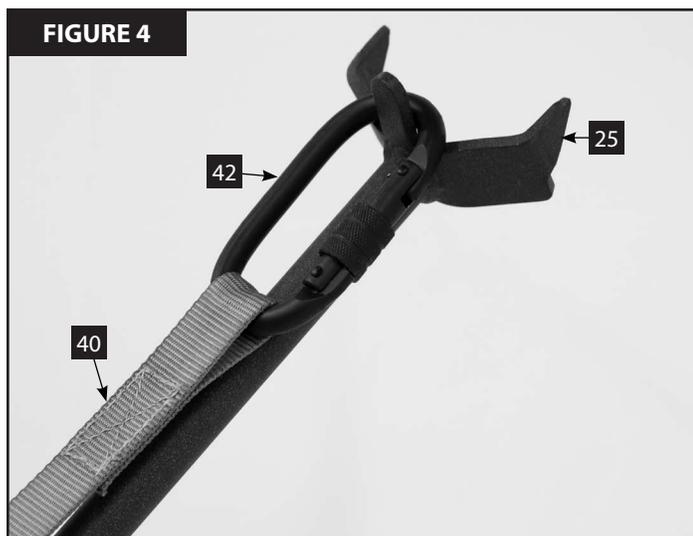

12. Accrocher les deux longues sangles (40) l'une à l'autre derrière l'arbre avec le grand mousqueton (42). **VOIR FIGURE 5.** Veiller à verrouiller le mécanisme de blocage à vis du mousqueton. **VOIR FIGURES 6-A à C.**
13. Détacher la longe (38) de l'échelle. Tirer la longe vers le bas pour faire remonter les deux longues sangles et le mousqueton à l'arrière de l'arbre. **VOIR FIGURE 7.** Lorsque le mousqueton s'approche du sommet, un petit mouvement de « va-et-vient » des deux sangles peut être nécessaire pour faire monter le mousqueton jusqu'au bout, directement face à la lame crantée inférieure (14). Les sangles doivent être parallèles à la plateforme. **VOIR FIGURE 8.** S'il y a lieu, utiliser la barre stabilisatrice et sa rallonge (25 et 24) pour faciliter la montée du mousqueton.

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ NE PAS utiliser ce produit si le mousqueton n'est pas en position verrouillée, sous peine de blessures graves ou de mort.

FIGURE 6-A



1. Tourner la bague pour déverrouiller

FIGURE 6-B




2. Appuyer sur le doigt pour ouvrir

FIGURE 6-C




2. Tourner la bague pour verrouiller

FIGURE 8



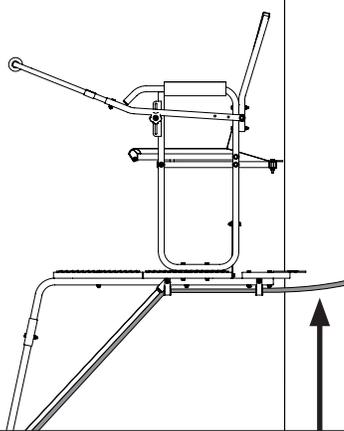


LES SANGLES ET LE MOUSQUETON DOIVENT DIRECTEMENT FACE À LA LAME CRANTÉE ET PARALLÈLES À LA PLATEFORME

FIGURE 7

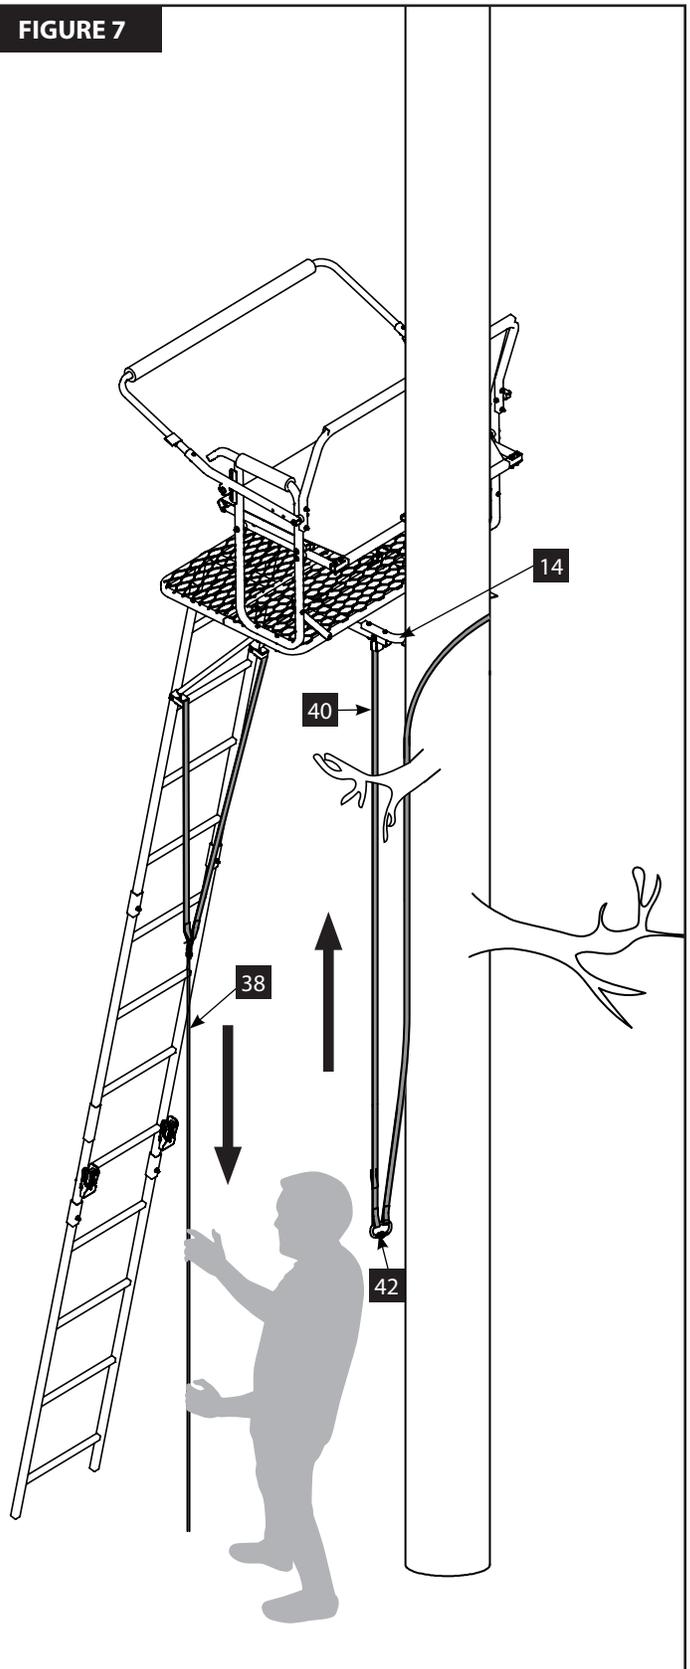

14. Une fois que les sangles (40) et le mousqueton (42) sont remontés jusqu'en haut derrière l'arbre, détacher la longe (38) des deux longues sangles (40) et la mettre de côté. La longe peut ensuite être utilisée comme corde de levage pour hisser le matériel jusqu'à la plateforme. Enfiler les sangles par le haut dans les cliquets d'échelle (18) et donner quelques coups de cliquet juste pour tenir les sangles en place. Voir l'utilisation correcte des cliquets d'échelle aux **FIGURES 9-A à D. Ne pas encore tendre complètement les sangles.**
15. Attacher la rallonge de stabilisateur (24) à l'étrier de la section d'échelle du milieu (20), qui comporte les cliquets d'échelle (18), à l'aide d'une vis papillon (26) et d'un écrou papillon (27). Enfiler la barre stabilisatrice (25) dans sa rallonge (24) et ajuster la longueur comme il se doit pour qu'elle soit parallèle au sol. Attacher avec une vis papillon (26) et un écrou papillon (27). La vis papillon doit traverser la barre de rallonge (24) et la barre stabilisatrice (25) par le trou qui convient pour obtenir la longueur souhaitée par rapport à l'arbre.
16. Attacher ensuite les deux bouts de la sangle à cliquet de 2,4 m (8 pi) (41) à la barre stabilisatrice au moyen d'un nœud coulant. **VOIR FIGURE 11.** La passer autour de l'arbre et serrer à l'aide du cliquet.
17. Maintenant que la barre stabilisatrice est en place, les cliquets d'échelle (18) peuvent être serrés pour fixer solidement le treestand à l'arbre.
18. **Cette fixation de l'échelle à l'arbre au niveau du sol empêche l'échelle de s'écarter de l'arbre pendant qu'on y grimpe pour attacher les dernières sangles à cliquet. Il en va de même lorsqu'on doit enlever l'échelle. Il est à présent possible de grimper jusqu'au haut de l'échelle pour terminer l'installation.**

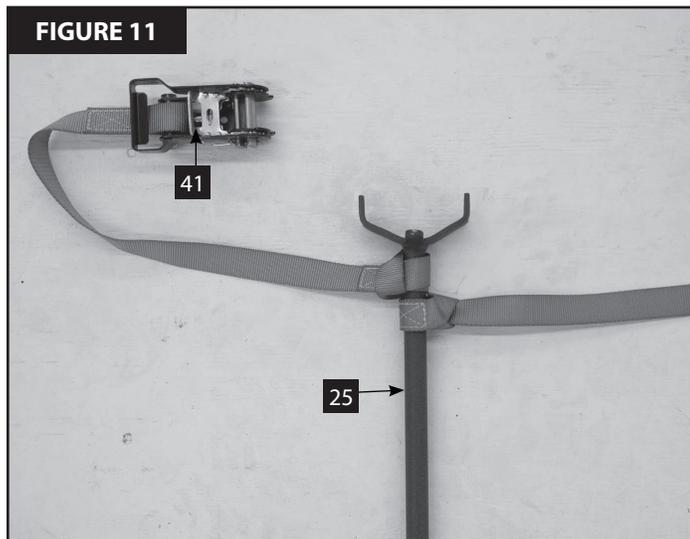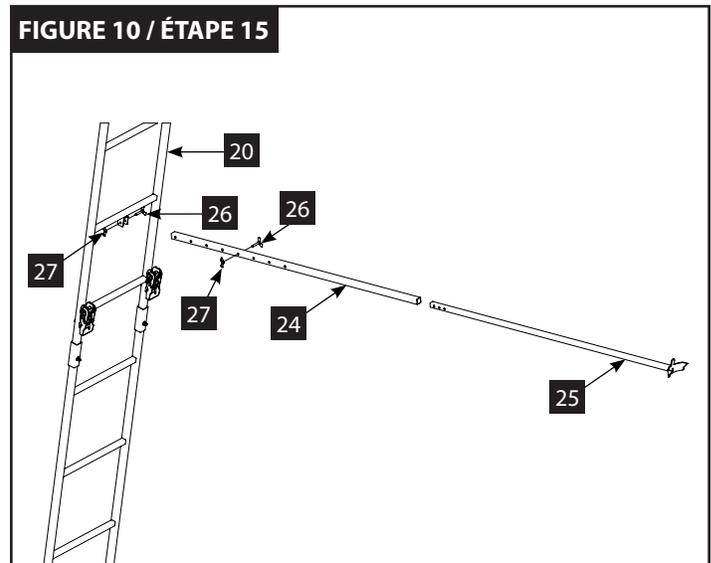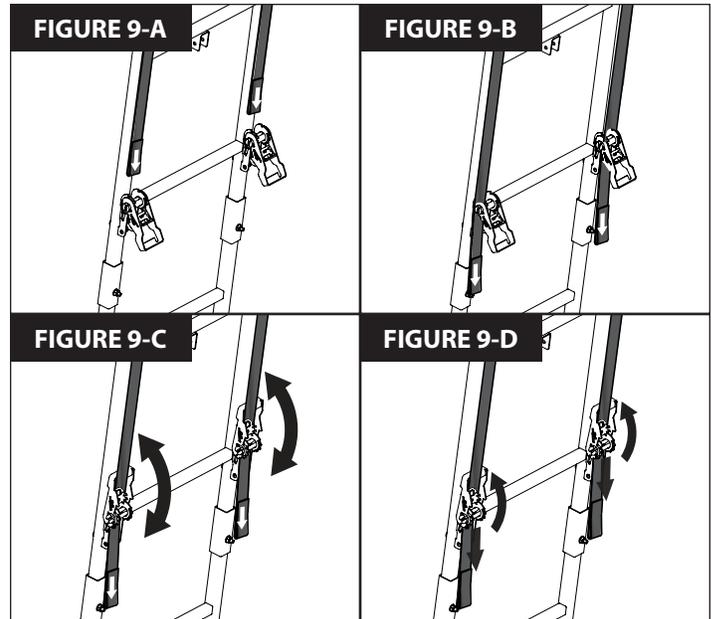

POSE DES SANGLES À CLIQUET (39)



19. **S'assurer que le bas de l'échelle est fermement posé sur un sol sec et de niveau.** Avec deux personnes tenant fermement la base de l'échelle, monter lentement sur l'échelle en maintenant en permanence trois points de contact et en prenant soin de garder une prise de main constante sur l'échelle. Se pencher toujours vers l'avant, vers l'arbre, durant l'ascension. **Attacher la longue du harnais à l'arbre avant d'arrimer la plateforme à l'arbre à l'aide des sangles à cliquet fournies. Consulter le mode d'emploi du harnais intégral fourni avec ce produit.**

REMARQUE : Mettre les sangles à cliquet dans une poche pour les monter. NE PAS les tenir à la main!

20. Une fois qu'on a atteint la plateforme et attaché le harnais de sécurité à l'arbre, accrocher le crochet en S de la grande longueur de sangle à l'un des trous de la lame crantée supérieure. Enfiler la grande longueur de sangle dans la fente centrale du mécanisme à cliquet et la ressortir vers l'arrière à travers le levier d'actionnement. **VOIR FIGURES 12-A, 12-B et 13.**
21. Passer le cliquet autour de l'arbre et accrocher l'autre crochet en S au trou opposé de la lame crantée supérieure. Tirer sur le bout de la grande longueur de sangle longue jusqu'à avaler presque tout le mou. Vérifier que l'ensemble de la sangle est à plat et de niveau tout autour de l'arbre. La serrer alors sur l'arbre avec le cliquet. Cela arrime uniquement la partie siège à l'arbre et l'empêche de bouger. **VOIR FIGURES 12-C et 13.**

REMARQUE : Pour débloquer le cliquet, il suffit de tirer le levier de déblocage et d'ouvrir complètement (à plat) le levier d'actionnement. VOIR FIGURE 12-D.

22. Répéter les deux étapes précédentes pour arrimer la lame crantée inférieure. Placer le crochet en S dans les trous prévus à cet effet de la lame crantée inférieure.
23. Pour démonter l'échelle d'affût, vérifier d'abord que les cliquets de bas d'échelle (18) et la sangle de la barre stabilisatrice (40) sont bien serrés. Ensuite, avec deux personnes tenant le bas de l'échelle, grimper, attacher le harnais de sécurité à l'arbre et retirer les deux sangles à cliquet supérieures (39). Redescendre ensuite et inverser les instructions de mise en place et d'utilisation pour terminer le démontage du treestand.

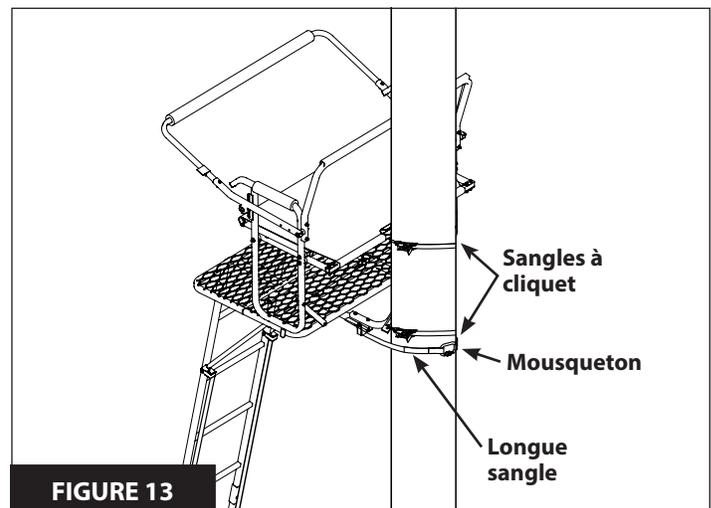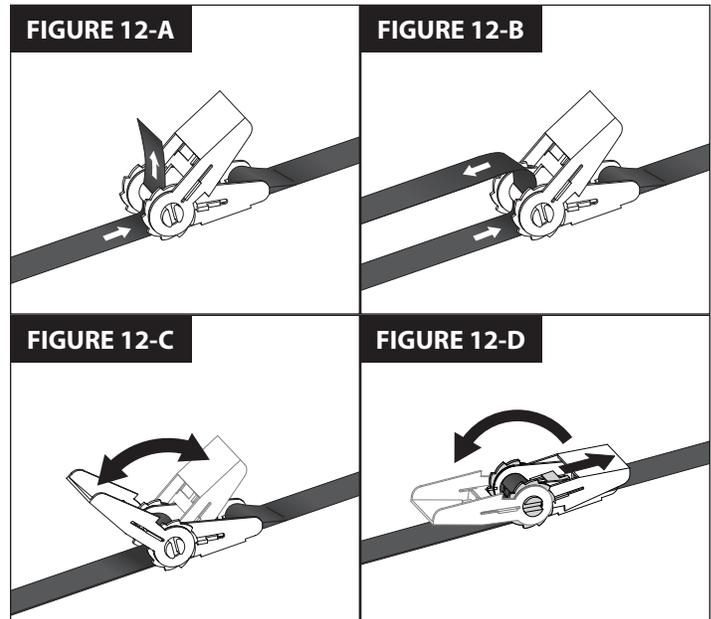

ÉCHELLE ASSEMBLÉE


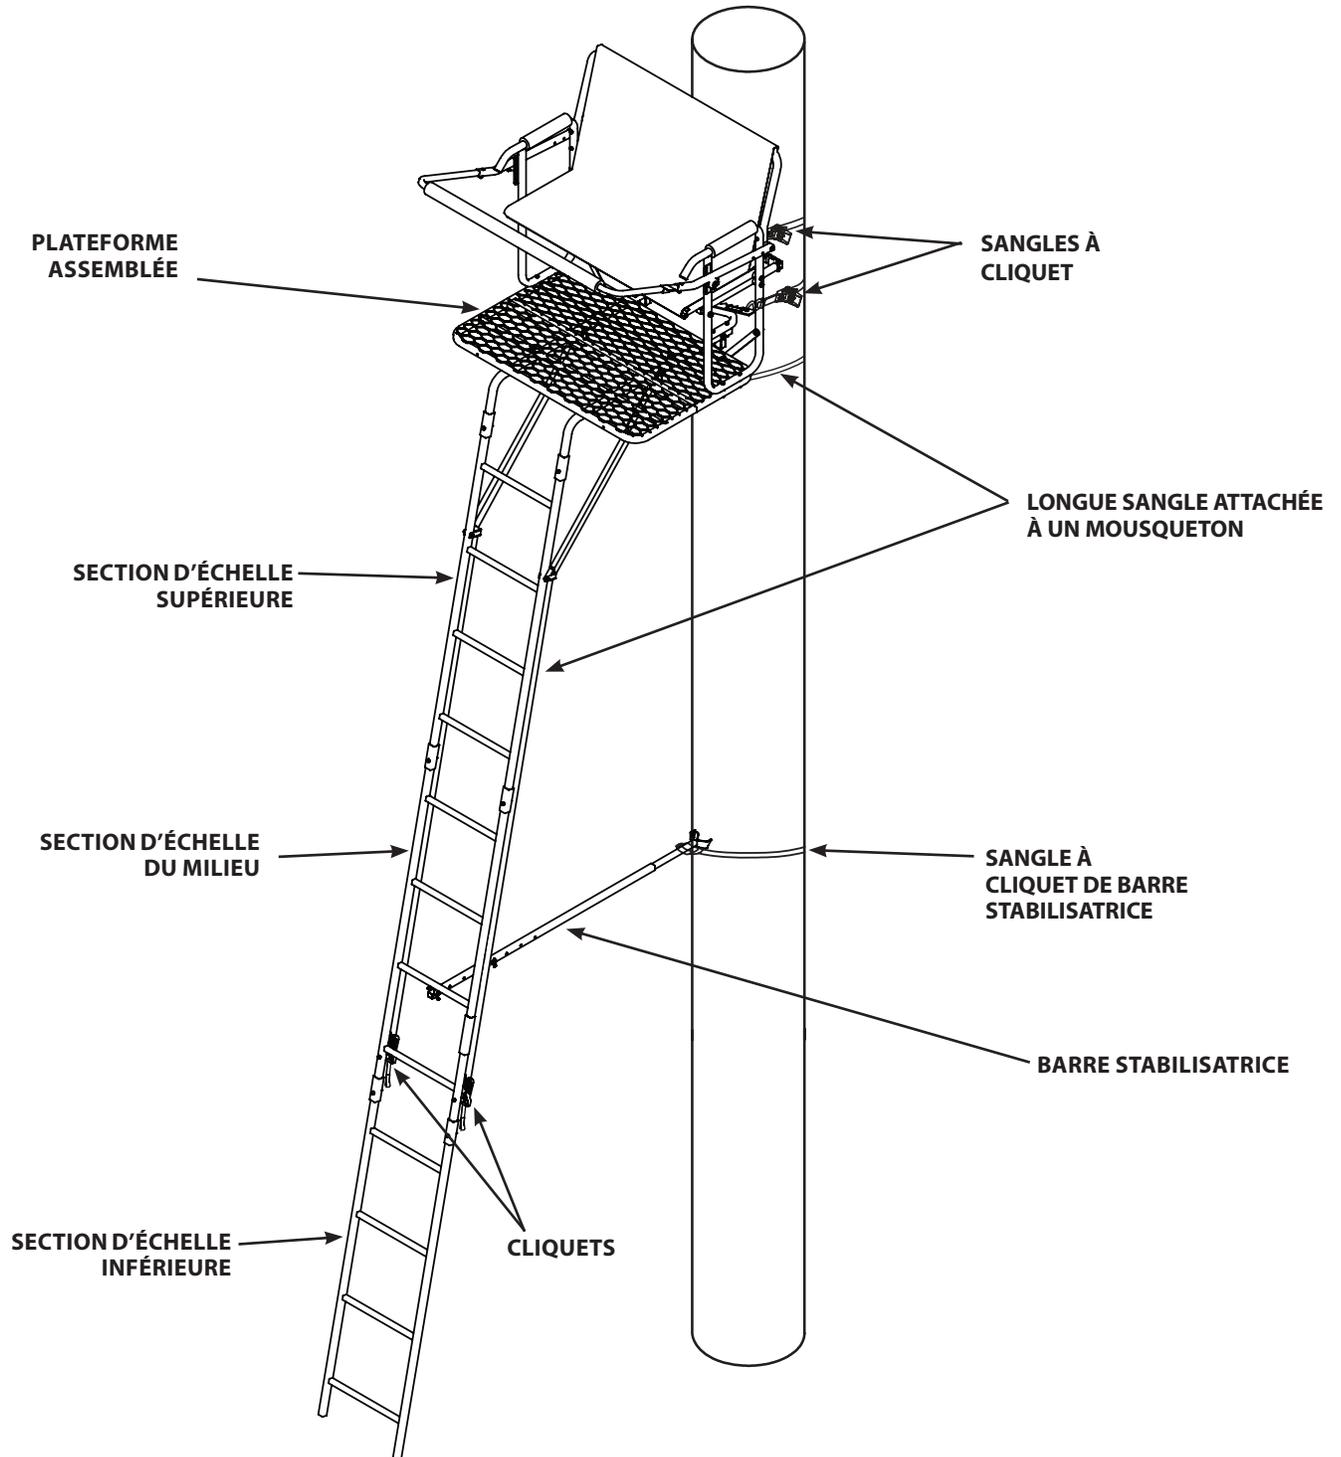


ILLUSTRATION DES PIÈCES DÉTACHÉES

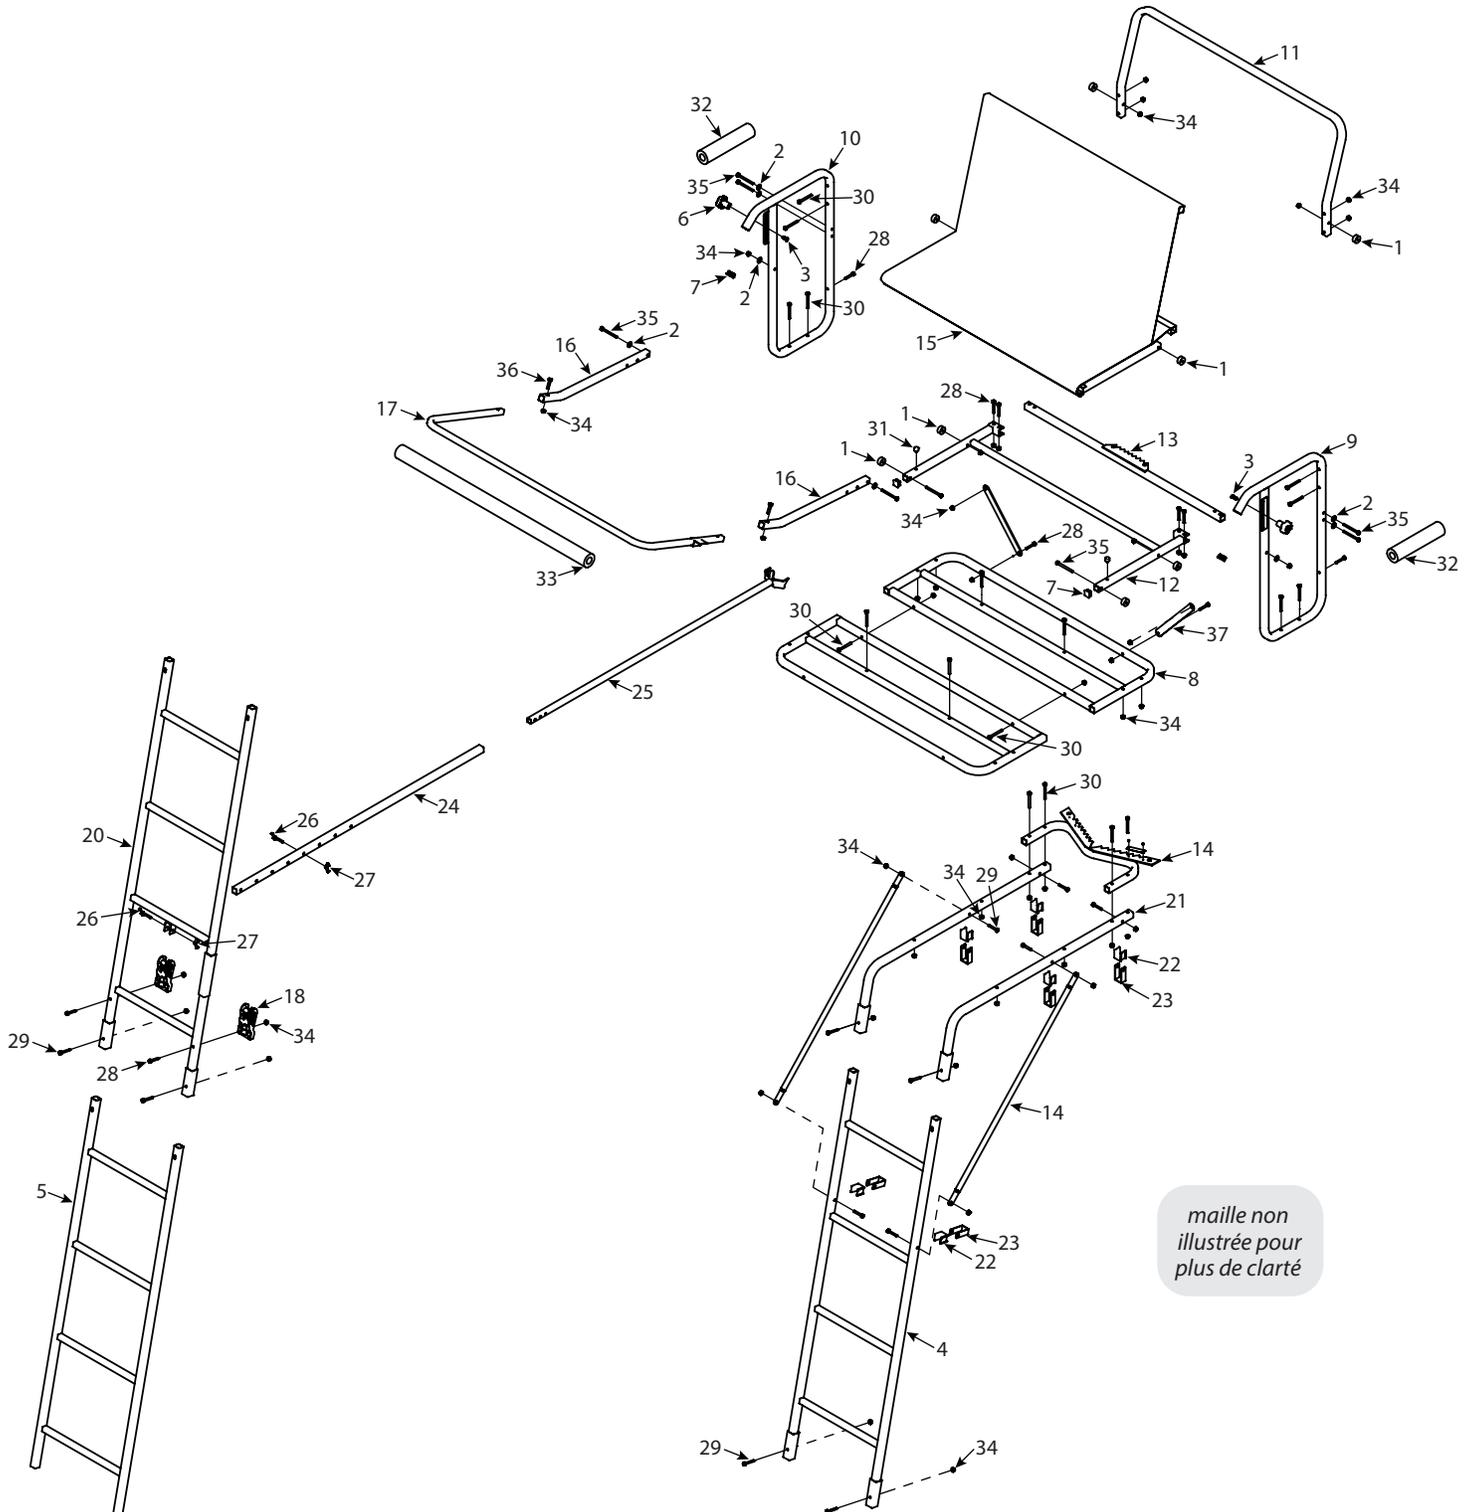

NOMENCLATURE DES PIÈCES

REPÈRE	N° RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	10347	BAGUE D'ESPACEMENT EN PLASTIQUE	8
2	23572	RONDELLE JAUNE EN PLASTIQUE	8
3	26813	VIS M6 X 20 MM	2
4	28708	SECTION D'ÉCHELLE SUPÉRIEURE	1
5	28712	SECTION D'ÉCHELLE INFÉRIEURE	1
6	28839	BOUTON M6	2
7	29712	BOUCHON CARRÉ DE 22 MM	4
8	32604	PLATEFORME	2
9	32606	SUPPORT DE SIÈGE GAUCHE	1
10	32607	SUPPORT DE SIÈGE DROIT	1
11	32608	DOSSIER	1
12	32610	SUPPORT DE SIÈGE	1
13	32612	LAME CRANTÉE SUPÉRIEURE	1
14	32614	LAME CRANTÉE INFÉRIEURE	1
15	32617	SIÈGE TEARTUFF	1
16	32705	INSERT DE RAIL DE TIR	2
17	32706	RAIL DE TIR	1
18	35715	CLIQUET D'ÉCHELLE	2
19	410024	CONTREFICHE D'APPUI	2
20	44791	SECTION D'ÉCHELLE DU MILIEU	1
21	44796	TUBE EN J	2
22	45356	INSERT DE GUIDE DE SANGLE	6
23	45358	GUIDE DE SANGLE	6
24	45515	RALLONGE DE BARRE STABILISATRICE	1
25	45519	BARRE STABILISATRICE	1
26	45731	VIS PAPILLON 1/4 X 1-1/2 PO	2
27	48042B	ÉCROU PAPILLON 1/4 PO	2

28	48240B	VIS 1/4 X 1-1/2 PO	6
29	48250B	VIS 1/4 X 1-3/4 PO	16
30	48271B	VIS 1/4 X 2-1/4 PO	18
31	48679	BUTOIR EN CAOUTCHOUC	2
32	48736	COUSSIN D'ACCOUDOIR 22,9 cm (9 po)	2
33	48739	COUSSIN DE RAIL DE TIR 91,4 cm (36 po)	1
34	48752B	ÉCROU 1/4 PO	50
35	67540B	VIS 1/4 X 2-3/4 PO	8
36	8909B	VIS 1/4 X 1-1/4 PO	2
37	LL9A	CONTREFICHE DE PLATEFORME	2
ARTICLES CI-DESSOUS NON REPRÉSENTÉS			
38	30777	LONGE	1
39	35135	SANGLE À CLIQUET DE 2,4 M (8 PI) AVEC CROCHETS EN S	2
40	35140	SANGLE DE BARRE STABILISATRICE DE 6,4 M (21 PI)	2
41	35159	SANGLE À CLIQUET DE 2,4 M (8 PI)	1
42	35743	GRAND MOUSQUETON	1
43	40697	HARNAIS	2

**AUCUNE EXTENSION N'EST PROPOSÉE SUR CE MODÈLE.
NE JAMAIS MODIFIER NI DÉPASSER LA HAUTEUR
D'UTILISATION INDIQUÉE.**



NOUS SOMMES DES CHASSEURS

Rivers Edge® Treestands, Inc.

1730 Industrial Avenue, PO Box 666

Cumberland, WI 54829

Téléphone : 800-345-6007

Télécopieur : 715-822-2124

www.HuntRiversEdge.com

*Tous les poids, spécifications et caractéristiques indiqués sont approximatifs et sujets à modification sans préavis. En raison des constantes améliorations de nos produits, les représentations du produit peuvent être inexactes. Les étiquettes de mise en garde sur certaines illustrations de produit peuvent avoir été enlevées à des fins de photographie ou de démonstration uniquement. Les accessoires montrés sur les photos ne sont pas inclus. Un certain assemblage peut être requis. Se reporter au mode d'emploi ou au manuel du produit pour voir comment l'installer et l'utiliser en toute sécurité.